



SAMSUNG

User Manual

ST700

V teh navodilih za uporabo so podrobni napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno preberite ta navodila za uporabo.

Kliknite temo

Osnovno reševanje težav

Hitro kazalo

Vsebina

Osnovne funkcije

Napredne funkcije

Možnosti fotografiranja

Predvajanje/urejanje

Nastavitve

Dodatki

Stvarno kazalo

Zdravstvene in varnostne informacije

Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.



Opozorilo — primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami.

V nasprotnem primeru lahko povzročite elektrošok ali poškodujete fotoaparata.

Digitalnega fotoaparata ne smete uporabljati v bližini vnetljivih ali eksplozivnih plinov ter tekočin.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali eksplozije.

Vnetljivih sredstev ne smete vstavljati v fotoaparata. Prav tako ne smete hraniti takšna sredstva v bližini fotoaparata.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami.

V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.

Preprečite poškodbe vida oseb, ki jih fotografirate.

Bliskavice ne uporabljajte blizu (manj kot 1 m/3 čevlje) ljudi in živali. Če uporabite bliskavico preblizu oči, lahko začasno ali trajno poškodujete vid.

Fotoaparata hranite izven dosega otrok in živali.

Fotoaparata in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične poškodbe.

Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.

Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko povzroči trajne poškodbe notranjih komponent fotoaparata.

Fotoaparata ali polnilnika ne pokrivajte z odejami ali oblačili.

Fotoaparata se lahko pregreje, kar pa lahko poškoduje fotoaparata ali povzroči požar.

Če pride tekočina ali tuj predmet v vaš fotoaparata, takoj izklopite vse vire energije, kot sta baterija ali polnilec, in se nato obrnite na Samsungov servisni center.



Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete fotoaparat ali drugo opremo

Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije.

Vstavljenе baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.

Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil proizvajalec. Baterije ne smete poškodovati ali pregreti.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali telesnih poškodb.

Uporabljajte le baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung.

- Uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov lahko povzroči eksplozijo baterije, poškodbe vašega fotoaparata ali celo telesne poškodbe.
- Samsung ne odgovarja za poškodbe fotoaparata ali telesne poškodbe, ki jih lahko povzroči uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov.

Baterije ne smete uporabljati za nenamensko uporabo.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi.

Bliskavica je ob sprožitvi zelo vroča in lahko povzroči opekline na vaši koži.

Kadar uporabljate polnilnik, izklopite fotoaparat, preden odklopite napajanje s polnilnika.

Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.

Ko ne uporabljate polnilnikov, jih odklopite iz vira napajanja.

Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.

Kadar polnite baterijo, ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča oz. razmajane vtičnice.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

Polnilnik ne sme priti v stik s poloma +/- na bateriji

Lahko pride do požara ali elektrošoka.

Na dele fotoaparata ne smete pritiskati.

V nasprotnem primeru lahko pride do okvare vašega fotoaparata.

Kadar povezujete kable ali vmesnike ter vstavljate baterije in pomnilniške kartice, bodi zelo previdni.

Če povezujete priključke na silo, nepravilno povezujete kable ali neustrezno vstavljate baterije ter pomnilniške kartice, lahko poškodujete vrata, priključke in dodatke.

Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od fotoaparata.

Podatki na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali pomnilniške kartice.

To lahko povzroči elektrošok, okvaro kamere ali požar.

Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno.

Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov ali škodo, ki je posledica okvare fotoaparata ali neustrezne uporabe.

Na fotoaparat morate priključiti konec kabla z indikatorsko lučko (▲).

Če je kabel obrnjen, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

Podatki o avtorskih pravicah

- Microsoft Windows in logotip Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
- Mac je zaščiten blagovna znamka družbe Apple Corporation.
- HDMI, logotip HDMI in izraz »High-Definition Multimedia Interface« so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC.
- microSD™ in microSDHC™ so registrirane blagovne znamke družbe SD Association.
- Blagovne znamke in blagovna imena, uporabljena v teh navodilih, so last njihovih lastnikov.



- Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za uporabo se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
- Nobenega dela teh navodil ne smete ponovno uporabljati ali oddajati brez predhodnega dovoljenja.
- Za podatke o licenci za odprto kodo glejte dokument 'OpenSourceInfo.pdf', ki ga najdete na priloženem CD-ju.

Osnutek priročnika za uporabo

Osnovne funkcije 12

Seznajte se z deli in ikonami fotoaparata ter z osnovnimi funkcijami fotografiranja

Napredne funkcije 33

Naučite se posneti fotografijo, video posnetek in zvočno beležko tako, da izberete ustrezen način.

Možnosti fotografiranja 54

Naučite se nastaviti možnosti v načinu za fotografiranje.

Predvajanje/urejanje 81

Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video posnetke. Prav tako se naučite, kako fotoaparat priklopiti na vaš računalnik, tiskalnik fotografij, običajni TV sprejemnik ali HDTV sprejemnik.

Nastavitve 108

Glejte možnosti za nastavev vašega fotoaparata.

Dodatki 115

Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah in vzdrževanju.

Ikone, uporabljene v teh navodilih

Ikona	Funkcija
	Dodatne informacije
	Varnostna opozorila in ukrepi
[]	Gumbi fotoaparata. [Sprožilec] na primer predstavlja gumb sprožilca.
()	Številka strani, na kateri so sorodne informacije
→	Zaporedje možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati v koraku; na primer: Dotaknite se MENU → Photo Size (Velikost fotografije) (predstavlja Dotaknite se MENU in nato Photo Size (Velikost fotografije)).
*	Opomba


Krajšave, uporabljene v teh navodilih

Krajšava	Razlaga
AEB	Auto Exposure Bracket (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo)
AF	Auto Focus (Samodejna izostritev)
DIS	Digital Image Stabilization (Digitalna stabilizacija slike)
DPOF	Digital Print Order Format (Digitalni format naročila za tiskanje)
EV	Exposure Value (Vrednost osvetlitve)
ISO	International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo)
OIS	Optical Image Stabilization (Optična stabilizacija slike)
WB	White Balance (Ravnesje beline)

Izrazi, uporabljeni v teh navodilih


Pritiskanje sprožilca

- Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice: pritisnite sprožilec do polovice.
- Pritisnite [**Sprožilec**]: pritisnite sprožilec do konca.

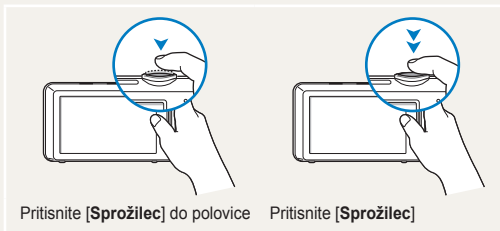

Motiv, ozadje in kompozicija

- **Motiv**: glavni motiv na sliki, kot so oseba, žival ali tihožitje.
- **Ozadje**: Predmeti okoli motiva.
- **Kompozicija**: kombinacija motiva in ozadja.

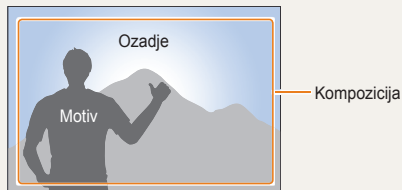


Osvetlitev (Svetlost)

Osvetlitev določa količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparata. Osvetlitev lahko spreminjate s hitrostjo sprožilca, vrednostjo zaslonke in občutljivostjo filma ISO. S spreminjanjem osvetlitve postanejo fotografije temnejše ali svetlejše.





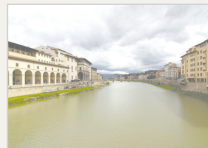






Običajna osvetlitev



Prevelika osvetlitev (presvetlo)

Osnovno reševanje težav

Naučite se reševati pogoste težave pri nastavljanju možnosti fotografiranja.

	Oči osebe so rdeče barve.	<p>To povzroča odbijanje svetlobe bliskavice.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bliskavico nastavite na  Red-eye Fix (Učinek rdečih oči) ali  Red-eye (Odstranjevanje učinka rdečih oči). (str. 59)• Če ste fotografijo že posneli, izberite Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči) v meniju za urejanje. (str. 97)
	Na fotografijah so madeži prahu.	<p>Če so v zraku delci prahu, jih lahko posnamete na fotografijo, če uporabljate bliskavico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Izklopite bliskavico oz. ne fotografirajte na prašnih mestih.• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 61)
	Fotografije so zamegljene.	<p>Do tega lahko pride, če fotografirate ob slabih svetlobnih pogojih ali če nepravilno držite fotoaparatus.</p> <ul style="list-style-type: none">• Če želite zagotoviti izostrežev motiva, uporabite funkcijo OIS ali pritisnite [Sprožilec] do polovice. (str. 30)• Uporabite način DUAL IS (Dvojna stabilizacija). (str. 39)
	Fotografije so lahko zamegljene, če fotografirate ponoči.	<p>Fotoaparatus poskuša zajeti čim več svetlobe, zato podaljša čas osvetlitve. Zato je težko držati fotoaparatus pri miru in lahko pride do tresenja fotoaparatusa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Izberite način Night Shot (Noč). (str. 37)• Vključite bliskavico. (str. 59)• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 61)• Če želite preprečiti tresenje fotoaparatusa, uporabite stojalo.
	Motivi so pretemni, ker so osvetljeni od zadaj.	<p>Kadar je vir svetlobe za motivom ali je med svetlimi in temnimi območji visok kontrast, motiv na fotografiji izgleda zasenčen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Izogibajte se fotografiranju nasproti soncu.• Izberite Backlight (Osvetlitev od zadaj) in način Scene (Scena). (str. 36)• Nastavite možnost bliskavice na  Fill in (Dosvetlitev). (str. 59)• Prilagodite osvetlitev. (str. 69)• Če je svetel motiv na sredini fotografije, nastavite merjenje na  Spot (Točkovno). (str. 70)

Hitro kazalo



Fotografiranje ljudi

- Način Beauty Shot (Lepotni posnetek) ► 37
- Način Pose Guide (Črta za poziranje) ► 40
- Način Self-Shot (Avtoportret) ► 43
- Način Children (Fotografiranje otrok) ► 44
- Red-eye (Učinek rdečih oči)/Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči) (za preprečevanje ali odstranjevanje učinka rdečih oči) ► 59
- Face Detection (Zaznavanje obrazov) ► 65



Fotografiranje ponoči ali v mraku

- Način Scene (Scena) > Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora) ► 36
- Način Night Shot (Noč) ► 37
- Možnosti Flash (Bliskavica) ► 59
- Občutljivost filma ISO (za nastavitve občutljivosti na svetlobo) ► 61



Fotografiranje gibanja

- Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja) ► 73



Fotografiranje besedila, žužek ali rož

- Način Scene (Scena) > Text (Besedilo) ► 36
- Način Close-up Shot (Bližnji posnetek) ► 36
- Macro (Makro) ► 62



Prilaganje osvetlitve (svetlost)

- Občutljivost filma ISO (za nastavitve občutljivosti na svetlobo) ► 61
- EV (za nastavitve osvetlitve) ► 69
- Metering (Merjenje) ► 70
- AEB (za zajem treh fotografij iste scene z različno osvetlitvijo) ► 73



Dodajanje učinkov fotografijam

- Način Magic Frame shot (Čarobni okvir) ► 47
- Način Photo Filter (Fotografski filter) ► 47
- Način Vignetting (Vinjetiranje) ► 50
- Način Smart Filter (Pametni filter) ► 74
- Image Adjust (Prilagoditev slike) (za prilagoditev Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast) ali Saturation (Nasičenost)) ► 77



Dodajanje učinkov video posnetkom

- Način Movie Filter (Video filter) ► 49
- Način Vignetting (Vinjetiranje) ► 50
- Način Palette Effect Shot (Fotografiranje z učinkom palete) ► 51



Zmanjševanje tresenja fotoaparata

- Optična stabilizacija slike (OIS) ► 30
- Način DUAL IS (Dvojna stabilizacija slike) ► 39

- Ogled datotek v pametnem albumu po kategorijah ► 85
- Ogled datotek v sličicah ► 86
- Brisanje datotek na pomnilniški kartici ► 88
- Ogled datotek v obliki diaporoekcije ► 90
- Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem HDTV ► 98
- Povezovanje fotoaparata z računalnikom ► 100
- Prilaganje zvoka in glasnosti ► 110
- Prilaganje svetlosti zaslona ► 111
- Spreminjanje jezika ► 112
- Nastavitev datuma in ure ► 112
- Preden se obrnete na servisni center ► 125

Osnovne funkcije	12
Vsebina paketa	13
Deli fotoaparata	14
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice	16
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata	17
Polnjenje baterije	17
Vklop fotoaparata	17
Prve nastavitve	18
Pomen ikon	20
Uporaba zaslona na dotik	21
Nastavitev zaslona na dotik in zvoka	23
Nastavitev tipa zaslona za zaslon na dotik	23
Nastavitev zvoka	23
Uporaba osnovnega zaslona	24
Dostop do osnovnega zaslona	24
Ikone na osnovnem zaslonu	24
Preurejanje ikon	26
Snemanje fotografij	27
Vklop sprednjega zaslona	28
Povečevanje	28
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS)	30
Namigi za jasne fotografije	31

Napredne funkcije	33
Uporaba načinov za fotografiranje	34
Uporaba pametnega samodejnega načina	34
Uporaba načina za enostavno fotografiranje	35
Uporaba scenskega načina	36
Uporaba načina bližnjega posnetka	36
Uporaba nočnega načina	37
Uporaba načina lepotnega posnetka	37
Uporaba načina Program	38
Uporaba načina DUAL IS (Dvojna stabilizacija)	39
Uporaba načina črte za poziranje	40
Uporaba video načina	41
Uporaba pametnega video načina	42
Fotografiranje s pomočjo sprednjega zaslona	43
Uporaba načina avtoportreta	43
Uporaba načina za fotografiranje otrok	44
Uporaba načina fotografiranja skoka	46
Uporaba načinov z učinki	47
Uporaba načina posnetka s čarobnim okvirjem	47
Uporaba načina fotografskega filtra	47
Uporaba načina video filtra	49
Uporaba načina vinjetiranja	50
Uporaba načina Fotografiranje z učinkom palete	51
Snemanje zvočnih beležk	52
Snemanje zvočne beležke	52
Dodajanje zvočne beležke fotografiji	53

Možnosti fotografiranja	54	Prilagajanje svetlosti in barv	69
Izbiranje ločljivosti in kakovosti	55	Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)	69
Izbiranje ločljivosti	55	Spreminjanje možnosti merjenja	70
Izbiranje kakovosti slike	56	Izbiranje vira svetlobe (nastavitev beline)	71
Uporaba samosprožilca	58	Uporaba načinov zaporednih posnetkov	73
Fotografiranje v temi	59	Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik	74
Preprečevanje učinka rdečih oči	59	Dodajanje učinkov pametnega filtra	74
Uporaba bliskavice	59	Prilagajanje fotografij	77
Prilagoditev občutljivosti filma ISO	61	Nastavitev zvoka povečave	78
Spreminjanje načina izostritve	62	Možnosti fotografiranja, ki so na voljo v načinu za	
Uporaba načina makro	62	fotografiranje	79
Uporaba pametne izostritve z dotikom	63		
Fotografiranje z enim dotikom	64		
Prilagajanje območja izostritve	64		
Uporaba zaznavanja obrazov	65		
Zaznavanje obrazov	65		
Fotografiranje nasmeška	66		
Zaznavanje mežikanja z očmi	66		
Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov	67		
Registriranje obrazov kot najljubših (moja zvezda)	68		

Predvajanje/urejanje	81
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje	82
Vklop načina za predvajanje	82
Ogled fotografij	89
Predvajanje video posnetka	91
Predvajanje zvočne beležke	92
Urejanje fotografije	94
Spreminjanje velikosti fotografij	94
Obračanje fotografije	95
Dodajanje učinkov pametnega filtra	95
Prilagajanje fotografij	96
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)	97
Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem HDTV	98
Prenos datotek na računalnik	100
Prenos datotek s programom Intelli-studio	101
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska	103
Odklop fotoaparata (za Windows XP)	104
Prenos datotek na računalnik Macintosh	105
Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge	106

Nastavitve	108
Nastavitveni meni	109
Dostopanje do nastavitvenega menija	109
Zvok	110
Zaslon	110
Povezljivost	111
Splošno	112
Dodatki	115
Sporočila o napakah	116
Vzdrževanje fotoaparata	117
Čiščenje fotoaparata	117
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata	118
O pomnilniških karticah	119
O bateriji	121
Preden se obrnete na servisni center	125
Tehnični podatki fotoaparata	128
Slovar	132
Stvarno kazalo	137

Osnovne funkcije

Seznajte se z deli in ikonami fotoaparata ter z osnovnimi funkcijami fotografiranja

Vsebina paketa	13	Uporaba osnovnega zaslona	24
Deli fotoaparata	14	Dostop do osnovnega zaslona	24
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice	16	Ikone na osnovnem zaslonu	24
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata	17	Preurejanje ikon	26
Polnjenje baterije	17	Snemanje fotografij	27
Vklop fotoaparata	17	Vklop sprednjega zaslona	28
Prve nastavitve	18	Povečevanje	28
Pomen ikon	20	Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS)	30
Uporaba zaslona na dotik	21	Namigi za jasne fotografije	31
Nastavitve zaslona na dotik in zvoka	23		
Nastavitev tipa zaslona za zaslon na dotik	23		
Nastavitev zvoka	23		

Vsebina paketa


Naslednji predmeti so priloženi v škatli vašega izdelka.



Fotoaparar




Napajalnik/Kabel USB



Baterija za polnjenje




Pašček



Pero za pisanje po zaslonu za dotik



Čistilec



Navodila za uporabo (CD)




Kratka navodila


Dodatna oprema




Etui za fotoaparar



Kabel HDMI

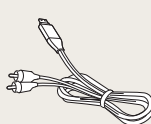

Kabel A/V



Polnilnik za baterijo




Pomnilniška kartica/
Adapter za pomnilniške kartice




Slike se lahko nekoliko razlikujejo od predmetov, ki so priloženi zraven vašega izdelka.

Deli fotoaparata


Pred uporabo se seznajte z deli fotoaparata in njihovimi funkcijami.

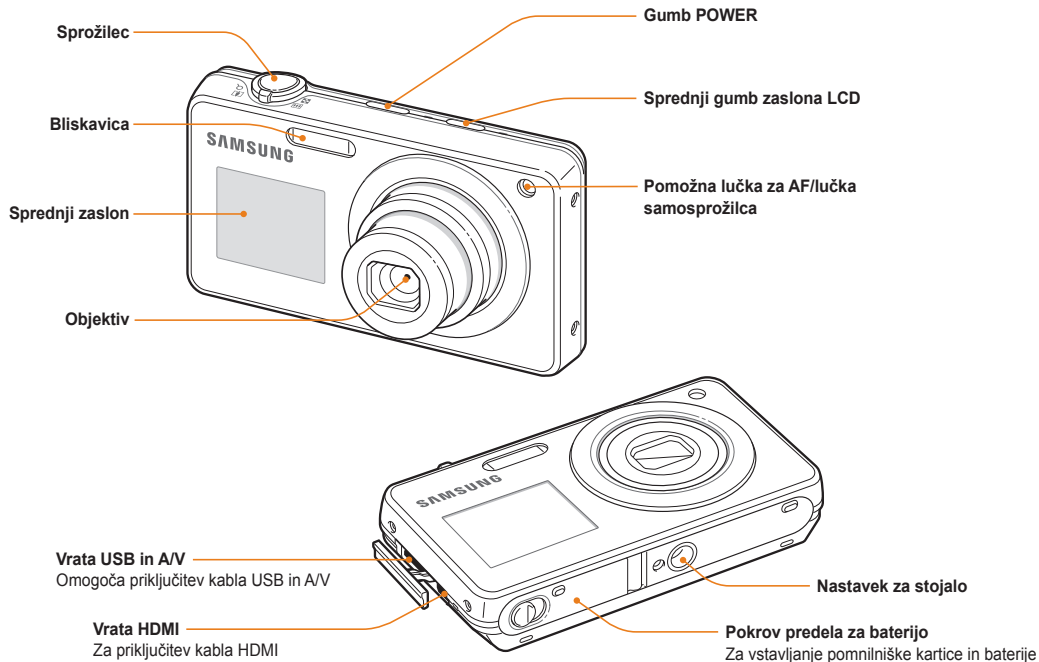

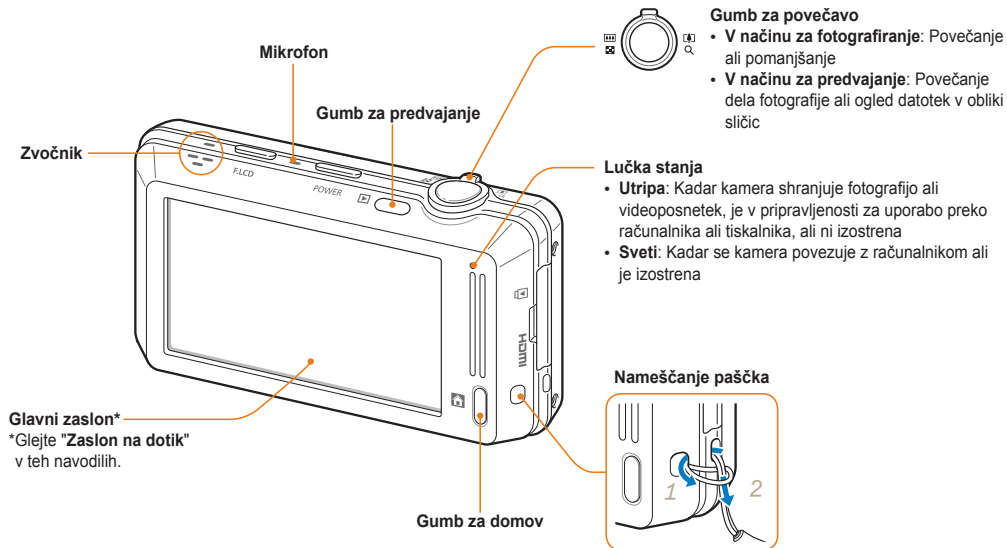

Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice

Naučite se vstaviti baterijo in dodatno pomnilniško kartico v fotoaparata.

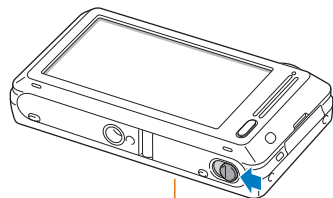

Pomnilniško kartico vstavite tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzgor.




Pomnilniška kartica

Baterijo vstavite tako, da je Samsungov logotip obrnjen navzgor.



Baterija za polnjenje

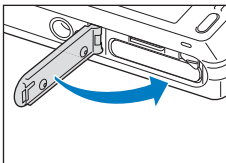


Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice



Pomnilniška kartica

Kartico nežno potisnite, da izskoči iz fotoaparata, in jo nato odstranite iz reže.

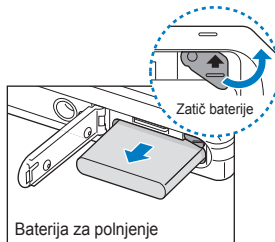

Baterija za polnjenje

Potisnite zatič navzgor, če želite sprostiti baterijo.




Če pomnilniška kartica ni vstavljena, lahko uporabite notranji pomnilnik za začasno shranjevanje.

Polnjenje baterije in vklop fotoaparata

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo fotoaparata napolnite baterijo. Kabel USB priključite na napajalnik in nato konec kabla z indikatorsko lučko priključite na fotoaparat.

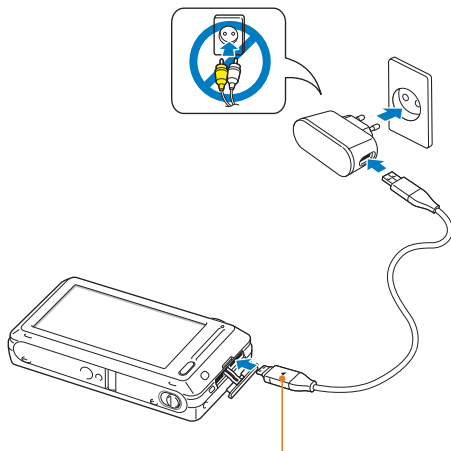


Indikatorska lučka

- **Sveti rdeče:** polnjenje.
- **Oranžno:** napaka.
- **Sveti zeleno:** baterija je povsem napolnjena.

Vklop fotoaparata


Pritisnite gumb za vklop **[POWER]**, da vklopite ali izklopite fotoaparat.

- Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon. (str. 18)

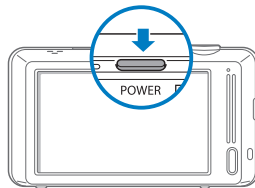

Vklop fotoaparata v načinu za predvajanje

Pritisnite **[Predvajaj]**. Fotoaparat se vklopi in takoj preide v način za predvajanje.

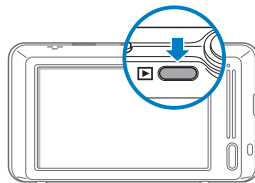


Če fotoaparat vklopite s pritiskom in držanjem na **[Predvajaj]** za približno 5 sekund, fotoaparat ne oddaja zvokov.

Prve nastavitve

Ko se prikaže začetni nastavitveni zaslon, sledite naslednjim navodilom za konfiguracijo osnovnih nastavitev fotoaparata.

- 1 Dotaknite se **Language** (Jezik).

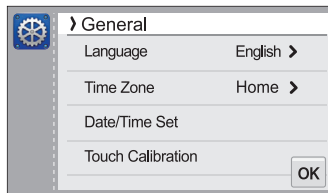

- 2 Izberite jezik in nato pritisnite **OK**.



- 3 Dotaknite se **Time Zone** (Časovni pas).

- 4 Dotaknite se **Home** (Domov) in pritisnite **◀** ali **▶**, če želite izbrati časovni pas.


- Če potujete v drugo državo, se dotaknite **Visit** (Gostovanje) ter izberite nov časovni pas.




- 5 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti nastavev.

- 6 Dotaknite se **Date/Time Set** (Nastavi datum/uro).

7 Nastavite datum.

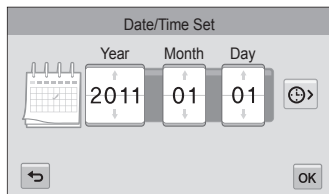

8 Dotaknite se ⌚, ter nastavite uro.

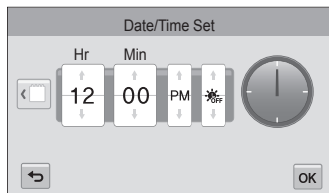


- Če želite nastaviti na poletni čas, se dotaknite ⌚.

9 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti nastavev.

10 Dotaknite se **Touch Calibration** (Umerjanje dotika).

11 S pisalom se dotaknite cilja na zaslonu.

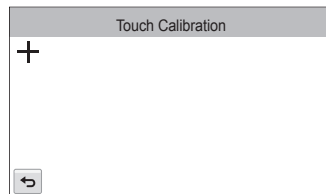


Za optimalno delovanje se dotaknite cilja v sredini.

12 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti nastavitve.

Pomen ikon

Prikazane ikone na fotoaparatu se spreminjajo glede na izbrani način ali nastavljene možnosti.

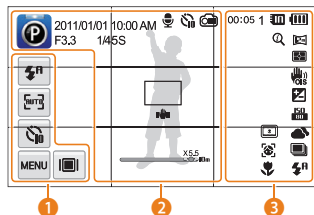

1 Ikone za možnosti (dotik)

Ikona	Opis
	Možnost bliskavice
	Možnost samodejne izostritve
	Možnost samosprožilca
	Možnosti fotografiranja
	Vrsta zaslona

2 Ikone za stanje

Ikona	Opis
	Način za fotografiranje
2011/01/01	Trenutni datum

Ikona	Opis
10:00 AM	Trenutni čas
F3.3	Vrednost zaslone
1/45S	Čas osvetlitve
	Zvočna beležka
	Samosprožilec
	Sprednji zaslon je vklopljen
	Okvir za samodejno izostritev
	Tresenje fotoaparata
	Indikator za povečavo
X5.5	Razmerje povečave
10m	Ločljivost fotografije z vklopljeno Inteli povečavo
	Mrežne črte

3 Ikone za stanje

Ikona	Opis
00:05	Snemalni čas, ki je na voljo
1	Število fotografij, ki so na voljo
	Pomnilniška kartica ni vstavljena (notranji pomnilnik)
	Vstavljena pomnilniška kartica

Ikona	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> : baterija je povsem napolnjena : baterija je deloma napolnjena : Prazna (Napolni)
	Ločljivost fotografije
	Ločljivost video posnetka
	Hitrost sličic
	Snemanje zvoka
	Merjenje
	Optična stabilizacija slike (OIS)
	Vrednost izpostavljanja prilagojena
	Občutljivost ISO
	Ravnovesje beline
	Vrsta zaporedja
	Bliskavica
	Inteli povečava vklopljena
	Pametni filter
	Image Adjust (Prilagoditev slike)
	Zaznavanje obrazov
	Samodejna izostritev

Uporaba zaslona na dotik


Naučite se uporabljati zaslon na dotik. Dotikajte se zaslona in pomikajte predmete po njem s peresom za pisanje po zaslonu za dotik.



Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, kot so pisala ali svinčniki. Zaslon lahko poškodujete.


Dotikanje

Z dotikom zaslona lahko izberete meni ali možnost.

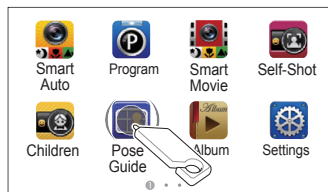


Frcanje

Nežno frcnite pisalo po zaslonu.

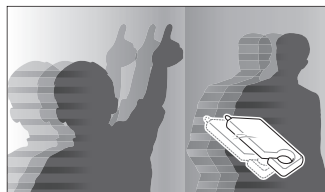


Pomikanje

Dotaknite se in držite del zaslona, ter nato povlecite pisalo.

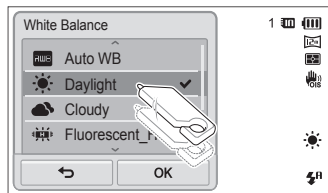


Izbira želene možnosti

- Povlecite seznam možnosti navzgor ali navzdol, dokler ne najdete želene možnosti. Dotaknite se možnosti in se nato dotaknite **OK**.

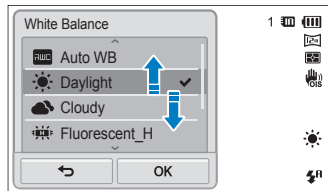

- Če možnost vključuje gumb za nastavev, se dotaknite gumba za vklop ali izklop.

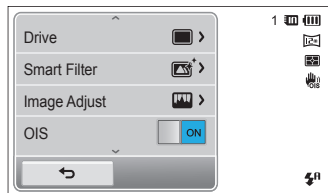



- Zaslon na dotik morda ne bo prepoznal vaših vnosov, če se boste dotaknili več predmetov hkrati.
- Zaslon na dotik morda ne bo prepoznal vaših vnosov, če se boste zaslona dotaknili s prstom.
- Če se dotikate zaslona in se pomikate po njem s prstom, se lahko barve spremenijo. Pri tem ne gre za okvaro, ampak gre za značilen pojav zaslona na dotik. Zaslona se dotaknite nežno, če želite zmanjšati ta pojav.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če boste uporabljali fotoaparat v zelo vlažnem okolju.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če boste uporabljali zaščitno prevleko za zaslon ali kakršen koli drug dodatek za zaslon.
- Zaslon se lahko zatemni glede na kot gledanja. Nastavite svetlost ali kot gledanja, če želite izboljšati ločljivost.


Nastavitev zaslona na dotik in zvoka




Naučite se spreminjati osnovne podatke, ki se prikazujejo na zaslonu, kakor tudi nastavitve zvoka.

Nastavitev tipa zaslona za zaslon na dotik

Izberete lahko tip zaslona, s katerim se prikazujejo ikone in možnosti.

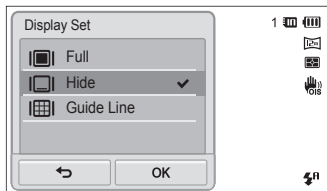
- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se .
- 3 Izberite možnost in pritisnite **OK**.



Ikona	Opis
	Full (Polno): Ikone so zmeraj prikazane.
	Hide (Skrij): Ikone se skrijejo, če ne izvedete nobene operacije v roku 5 sekund (dotaknite se zaslona, če želite ponovno prikazati ikone).
	Guide Line (Mrežna črta): Prikazuje se mrežne črte. Mrežne črte so v pomoč pri poravnavi fotografije s površino, kot je obzorje ali robovi zgradb.

Nastavitev zvoka

Nastavite vaš fotoaparati, da bo oddajal zvok med izvajanjem različnih funkcij.


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **Sound** (Zvok).
- 3 Dotaknite se gumba za nastavitev zraven **Beep Sound** (Pisk), če želite vklopiti ali izklopiti pisk.

Uporaba osnovnega zaslona

Z dotikom na ikone na osnovnem zaslonu lahko izberete način za fotografiranje ali dostopate do nastavitvenega menija.

Dostop do osnovnega zaslona

V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [**Domov**].
Ponovno pritisnite [**Domov**], če se želite vrniti na prejšnji način.

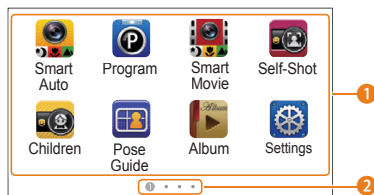

Št.	Opis
1	Z dotikom zaslona lahko izberete način ali funkcijo. <ul style="list-style-type: none">Pomaknite se na drugo stran tako, da povlečete ali frcnete s pisalom po zaslonu.
2	Število trenutne strani. (1 2 3 4)

Ikone na osnovnem zaslonu

Ikona	Opis
	Smart Auto (Pametno samodejno): Posnemite fotografijo tako, da fotoaparati samodejno izbere prizor. (str. 34)
	Program (Program): Ročno nastavite možnosti in posnemite fotografijo. (str. 38)
	Smart Movie (Pameten video posnetek): Posnemite video posnetek tako, da fotoaparati samodejno izbere način za sceno. (str. 42)
	Self-Shot (Avtoportret): Uporabite sprednji zaslon, ko fotografirate sami sebe. (str. 43)
	Children (Fotografiranje otrok): Pritegnite pozornost otrok s kratko animacijo na sprednjem zaslonu. (str. 44)
	Pose Guide (Črta za poziranje): Poravnajte motiv z mrežno črto, ki se pojavi na zaslonu, ter posnemite fotografijo z zeleno pozo. (str. 40)
	Album : Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu (str. 85)
	Settings (Nastavitve): Prilagodite nastavitve po vaši meri. (str. 109)
	Jump Shot (Fotografiranje skoka): Omogoča osebam, da ob pravem trenutku skočijo s pomočjo odštevalnika na sprednjem zaslonu. (str. 46)
	Movie (Video posnetek): Posnamete video posnetek. (str. 41)


Ikona	Opis
	Scene (Scena): Posnamete fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno. (str. 36)
	Vignetting (Vinjetiranje): Posnemite fotografijo ali video posnetek z učinkom vinjete. (str. 50)
	Beauty Shot (Lepotni posnetek): Posnemite portret z možnostjo zakritja obraznih napak. (str. 37)
	Magic Frame shot (Čarobni okvir): Posnemite fotografijo z različnimi učinki okvirja. (str. 47)
	Photo Editor (Urejevalnik fotografij): Ureajte fotografije z različnimi učinki. (str. 95)
	Photo Filter (Fotografski filter): Posnemite fotografijo z različnimi učinki filtriranja. (str. 47)
	Movie Filter (Video filter): Posnemite video posnetek z različnimi učinki filtriranja. (str. 49)
	Night Shot (Noč): Posnemite nočni prizor tako, da nastavite hitrost sprožilca in vrednost zaslone. (str. 37)
	Palette Effect Shot (Fotografiranje z učinkom palete): Posnemite video posnetek z učinki palete. (str. 51)
	Close-up Shot (Bližnji posnetek): Posnemite bližnji posnetek predmetov. (str. 36)
	Simple Shot (Enostaven posnetek): Posnemite fotografijo z enostavno nastavitvijo svetlosti in barve. (str. 35)

Ikona	Opis
	DUAL IS (Dvojna stabilizacija): Optično in digitalno zmanjšanje tresenja fotoaparata za preprečevanje zamegljenih fotografij. (str. 39)
	Slide Show (Zagon diaprojekcije): Oglejte si fotografije v diaprojekciji z učinki in glasbo. (str. 90)
	Voice Record (Snemanje zvoka): Posnemite in shranite zvočni zapis. (str. 52)
	Magazine View (Ogled Revija): Oglejte si datoteke z učinkom listanja. (str. 86)

Preurejanje ikon

Ikone lahko preurejate na osnovnem zaslonu v katerem koli vrstnem redu.

1 Dotaknite se ikone in jo držite.

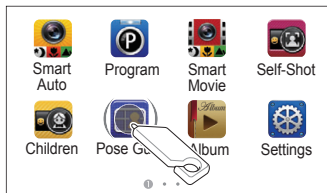


2 Povlecite jo na novo mesto.


- Premaknite ikono na drugo stran, povlecite jo v levi ali desni rob zaslona. Če odložite ikono na novo mesto, se bodo ostale ikone enostavno umaknile.




Snemanje fotografij

Naučite se, kako enostavno in hitro posneti fotografije v načinu Pametno samodejno.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .

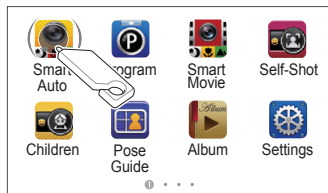


- 2 Ujemite motiv v okvir.

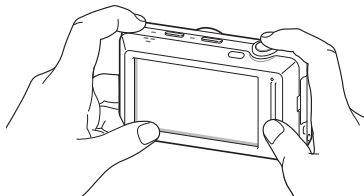

- 3 Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

- Zelen okvir na zaslonu pomeni, da je motiv izostren.
- Če je okvir obarvan rdeče, pomeni, da motiv ni izostren.

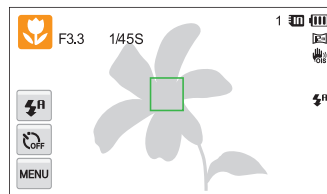

- 4 Pritisnite **[Sprožilec]** in posnemite fotografijo.




Namige o tem, kako posneti bolj jasne fotografije, najdete na strani 31.

Vklop sprednjega zaslona

Sprednji zaslon vam pomaga posneti fotografije ali video posnetke, medtem ko se ogledujete.

V načinu za fotografiranje pritisnite gumb za sprednji LCD zaslon.

- Če želite vklopiti sprednji zaslon, pritisnite nanj in potem še enkrat pritisnite na zaslon ali pritisnite gumb za sprednji LCD zaslon, če ga želite izklopiti.

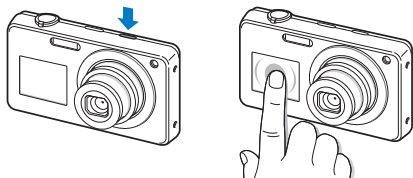

- Ob vklopu sprednjega prikazovalnika se bo zaslon na dotik zaklenil. Da ga odklenete, pritisnite in držite **[D]**, dokler **[On]** ne doseže **[D]**.




- V načinih Self-Shot (Avtoportret), Children (Fotografiranje otrok) in Jump Shot (Fotografiranje skoka) se bo sprednji zaslon aktiviral samodejno.
- Ko nastavljate možnosti samosprožilca, bo sprednji zaslon ostal aktiven. (str. 58)
- Če uporabljate fotoaparata v svetlih ali sončnih območjih, prikaz na sprednjem zaslonu morda ne bo jasen.
- Če fotoaparata izpostavite pritisku ali odprete pokrov za baterijo, se bo sprednji zaslon morda vklopil.

Povečevanje

Fotografije lahko posnamete od blizu, če prilagodite povečavo. Vaš fotoaparata ima 5-kratno optično, 4-kratno Intelli ter 4-kratno digitalno povečavo. Intelli in digitalne povečave ne morete uporabljati hkrati.




Razmerje povečave



Razmerje povečave video posnetkov, ki je na voljo, se razlikuje od razmerja povečave fotografij.

Digitalna povečava


Če je indikator povečave v digitalni razdalji, fotoaparat uporablja digitalno povečavo. Če uporabljate optično in digitalno povečavo hkrati, lahko povečate fotografiranje do 20-krat.

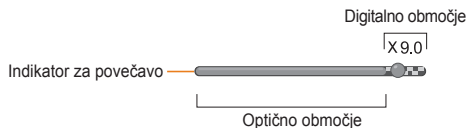

- Digitalna povečava je na voljo le v načinih Program in Scene (Scena) (razen **Text** (Besedilo)).
- Digitalni zoom ni na voljo z učinkom Smart Filter (Pametni filter) ali možnostmi Smart Touch AF (Pametna izostritev), Face Detection (Zaznavanje obraza) in zaporednim fotografiranjem.
- Če posnamete fotografijo z uporabo digitalne povečave, se lahko kakovost fotografije poslabša.

Intelli povečava

Če je indikator povečave v Intelli območju, bo fotoaparat uporabljal Intelli zoom. Ločljivost fotografije se razlikuje glede na stopnjo povečave, če uporabljate Intelli povečavo. Če uporabljate optično in digitalno povečavo hkrati, lahko povečate fotografiranje do 20-krat.

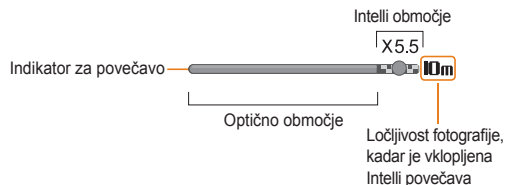

- Intelli povečava je na voljo le v načinih Program in Scene (Scena) (razen **Text** (Besedilo)).
- Zoom Intelli ni na voljo z učinkom Smart Filter (Pametni filter) ali možnostmi Smart Touch AF (Pametna izostritev), Face Detection (Zaznavanje obraza) in zaporednim fotografiranjem.
- Intelli povečava je na voljo le, ko nastavite razmerje ločljivosti na 4:3. Če nastavite na drugo razmerje ločljivosti ob vklopljeni Intelli povečavi, se bo Intelli povečava samodejno izklopila.
- Intelli povečava vam omogoča fotografiranje z manjšo stopnjo slabljenja kakovosti slike kot pri digitalni povečavi. Kljub temu je kakovost fotografije lahko slabša, če uporabljate optično povečavo.

Nastavitev Intelli zoom

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU**.
- 2 Dotaknite se gumba za nastavitev zraven **Intelli Zoom** (Intelli povečava).

Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS)

Optično zmanjša tresenje fotoaparata v načinu fotografiranja.




Pred popravkom



Po popravku

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU**.
- 2 Dotaknite se gumba za nastavitev poleg možnosti **OIS** (Optična stabilizacija slike).

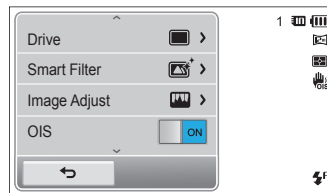


- Optična stabilizacija slike morda ne bo delovala pravilno, ko:
 - s fotoaparatom sledite premikajočemu se motivu,
 - uporabljate digitalno povečavo
 - se fotoaparat preveč trese,
 - je hitrost sprožilca počasna (na primer, ko posnamete nočni prizor)
 - je baterija skoraj prazna,
 - posnamete fotografijo od blizu
- Če uporabljate funkcijo OIS s stojalom, so lahko slike motne zaradi vibracij senzorja OIS. Ko uporabljate stojalo, izklopite funkcijo OIS.
- Če fotoaparat prejme udarec ali pade, bo zaslon moten. V primeru, da se to zgodi, izklopite fotoaparat in ga ponovno vklopite.

Namigi za jasne fotografije




Pravilno držanje fotoaparata

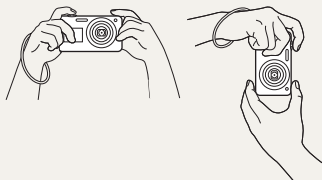


Preverite, ali je kaj v napoto objektivu.



Pritisnite sprožilec do polovice

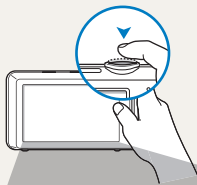

Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice in prilagodite izostritev. Fotoaparat samodejno prilagodi izostritev in osvetlitev.

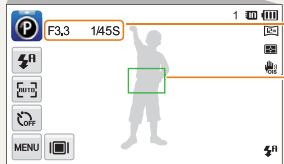

Fotoaparat samodejno nastavi vrednost zaslonke in hitrost sprožilca.

Okriv izostritve

- Če želite posneti fotografijo, pritisnite **[Sprožilec]**, če je okvir izostritve obarvan zeleno.
- Če je okvir izostritve obarvan rdeče, spremenite kompozicijo in ponovno pritisnite **[Sprožilec]** do polovice.




Zmanjševanje tresenja fotoaparata



- Nastavite optično stabilizacijo slike, če želite zmanjšati tresenje fotoaparata. (str. 30)
- Izberite način DUAL IS (Dvojna stabilizacija slike), če želite optično in digitalno zmanjšati tresenje fotoaparata. (str. 39)



Ko se prikaže

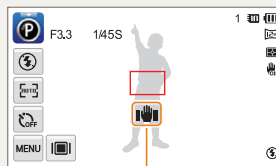

Tresenje fotoaparata

Ko fotografirate v temi, se izogibajte nastavljanju bliskavice na **Slow Sync** (Počasna sinhronizacija) ali **Off** (Izklopljeno). Zaslona ostane odprta dalj časa in fotoaparat bo morda težje držati pri miru.

- Uporabite stojalo ali nastavite bliskavico na **Fill in** (Dosvetlitev). (str. 59)
- Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 61)



Kako preprečiti, da motiv ne bi bil izostren



Motiv je morda težje izostriti, ko:

- je med motivom in ozadjem malo kontrasta (npr. kadar oseba nosi oblačila, ki so podobna barvi ozadja),
- je vir svetlobe za motivom presvetel,
- je motiv svetlikajoč ali odsevajoč,
- ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
- motiv ni v sredini okvirja.



Uporaba zaklopa izostritve

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv. Ko je motiv izostren, lahko okvir prestavite, da spremenite kompozicijo. Ko ste pripravljeni, pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.

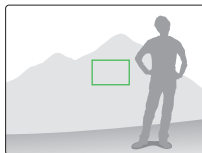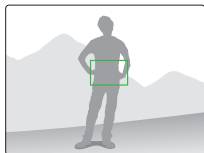


- Ko fotografirate pri slabi svetlobi



Vklopite bliskavico.
(str. 59)

- Ko se motivi hitro premikajo

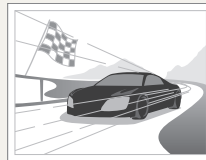

Uporabite funkcijo
Continuous
(Neprekinjeno) ali
Motion Capture
(Zajemanje gibanja).
(str. 73)

Napredne funkcije

Naučite se posneti fotografijo, video posnetek in zvočno beležko tako, da izberete ustrezen način.

Uporaba načinov za fotografiranje	34	Uporaba načinov z učinki	47
Uporaba pametnega samodejnega načina	34	Uporaba načina posnetka s čarobnim okvirjem	47
Uporaba načina za enostavno fotografiranje	35	Uporaba načina fotografskega filtra	47
Uporaba scenskega načina	36	Uporaba načina video filtra	49
Uporaba načina bližnjega posnetka	36	Uporaba načina vinjetiranja	50
Uporaba nočnega načina	37	Uporaba načina Fotografiranje z učinkom	
Uporaba načina lepotnega posnetka	37	palette	51
Uporaba načina Program	38	Snemanje zvočnih beležk	52
Uporaba načina DUAL IS (Dvojna stabilizacija)	39	Snemanje zvočne beležke	52
Uporaba načina črte za poziranje	40	Dodajanje zvočne beležke fotografiji	53
Uporaba video načina	41		
Uporaba pametnega video načina	42		
Fotografiranje s pomočjo sprednjega zaslona	43		
Uporaba načina avtoportreta	43		
Uporaba načina za fotografiranje otrok	44		
Uporaba načina fotografiranja skoka	46		

Uporaba načinov za fotografiranje

Izberite najboljši način za fotografiranje v danih okoliščinah in posnemite fotografijo ali video posnetek.

Uporaba pametnega samodejnega načina




V tem načinu fotoaparats samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo želite posneti. Izberite ta način, če ne poznate nastavitve fotoaparata za različne scene.

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .

2 Ujemite motiv v okvir.

- Fotoaparats samodejno izbere sceno. V zgornjem levem delu zaslona se prikaže ustrezna ikona načina. Ikone so navedene spodaj.



Ikona	Opis
	Pokrajine
	Scene s svetlo belimi ozadji
	Pokrajine ponoči (ko je izklopljena bliskavica)

Ikona	Opis
	Portreti ponoči
	Pokrajine z osvetlitvijo od zadaj
	Portreti z osvetlitvijo od zadaj
	Portreti
	Bližnji posnetki predmetov
	Bližnji posnetki besedila
	Sončni zahodi
	Jasno nebo
	Gozdne površine
	Bližnji posnetki barvnih motivov
	Fotoaparats je stabiliziran ali nameščen na stojalu (ko fotografirate v temi)
	Aktivno premikanje motivov
	Ognjemet (ko uporabljate stojalo)

- 3 Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- V več scenah fotoaparati samodejno posname fotografijo, ko pritisnete [**Sprožilec**] do polovice.
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.




- Če fotoaparati ne prepozna ustreznega scenekega načina, uporabi privzete nastavitve za način Smart Auto (Pametno samodejno).
- Četudi fotoaparati zazna obraz, ne izbere načina portreta, odvisno od postavitev ali osvetlitve motiva.
- Fotoaparati morda ne bo izbral pravega načina scene zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva.
- Četudi uporabljate stojalo, fotoaparati morda ne bo zaznal načina, če se motiv premika.
- V načinu Smart Auto fotoaparati porabi več baterije, ker pogosto spreminja nastavitve, da izbere ustrezne scene.

Uporaba načina za enostavno fotografiranje

V načinu za enostavno fotografiranje lahko posnamete fotografije z enostavnimi prilagoditvami svetlosti in barve.


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite
- 2 Povlecite drsnike ali se dotaknite vzorčnih fotografij, če želite prilagoditi **Brightness** (Svetlost) in **Color** (Barva).

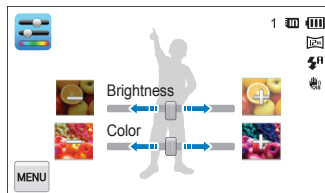







- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.

Uporaba scenskega načina

V scenskem načinu lahko posnamete fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se scene.


Scena	Opis
	Landscape (Pokrajina): Fotografiranje tihožitja in pokrajin
	Sunset (Sončni zahod): Fotografiranje ob sončnem zahodu z naravnim videzom rdečih in rumenih odtenkov.
	Dawn (Zora): Fotografiranje ob sončnem vzhodu
	Backlight (Osvetlitev od zadaj): Fotografiranje motivov, osvetljenih od zadaj.
	Beach & Snow (Plaža in sneg): Zmanjševanje podosvetljenosti fotografij zaradi sončne svetlobe, ki se odbija s peska ali snega.
	Text (Besedilo): Jasno fotografiranje besedila iz tiskanih ali elektronskih dokumentov.

- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.

Uporaba načina bližnjega posnetka

V načinu Close-up Shot (Bližnji posnetek) lahko od blizu fotografirate motive, kot so rože ali žuželke.


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.

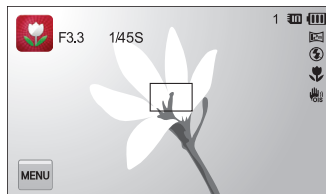


- 3 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.

Uporaba nočnega načina

V nočnem načinu lahko uporabite počasno hitrost sprožilca, da podaljšate čas, preden se sprožilec zapre. Povečajte vrednost zaslonke, če želite preprečiti preosvetlitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Povlecite klice na zaslonu do smernih kazalcev spodaj, da nastavite hitrost sprožilca in vrednost zaslonke.

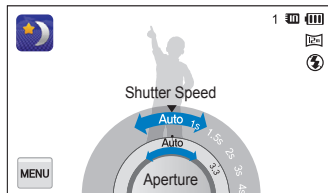


- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.




Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.

Uporaba načina lepotnega posnetka

V načinu lepotnega posnetka lahko posnamete portret z možnostmi zakrivanja obraznih napak.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
 - 2 Povlecite drsnike ali se dotaknite vzorčnih fotografij, če želite prilagoditi **Face Tone** (Ton obraza) in **Face Retouch** (Retuširanje obraza).
- Na primer, povečajte nastavev za **Face Tone** (Ton obraza), če želite posvetliti kožo.

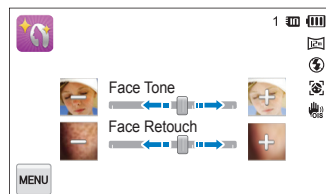

- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.




V načinu lepotnega posnetka se bo razdalja izostritve nastavila na Auto Macro (Samodejni makro).

Uporaba načina Program

V načinu Program lahko nastavite večino možnosti, razen hitrosti sprožilca in vrednosti zasloneke, ki ju fotoaparati nastavi samodejno.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknete
- 2 Dotaknete se in nastavite želene možnosti.
(Za seznam možnosti glejte stran 54.)

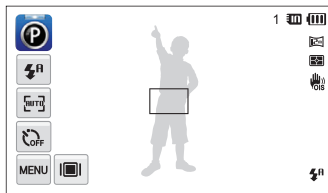


- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.


Nastavitev Mojega zaslona

V načinu Program lahko dodate bližnjice za vaše priljubljene možnosti v levo stran zaslona.


- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete → **My screen** (Moj zaslon) → **OK**.
- 2 Dotaknete se in držite eno od ikon na desni.

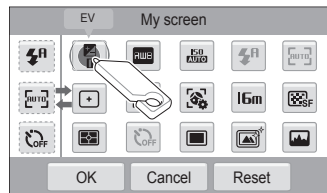

- 3 Povlecite ikono v zeleno polje na levi.
- Če želite odstraniti bližnjice, povlecite ikono v desno.

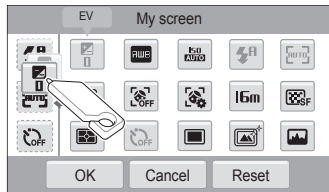

- 4 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti nastavev.

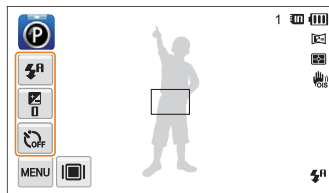

Ustvarite lahko največ 3 bližnjice.

Uporaba načina DUAL IS (Dvojna stabilizacija)


Z optično in digitalno stabilizacijo slike lahko zmanjšate tresenje fotoaparata in zamegljenost fotografij.




Pred popravkom



Po popravku

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

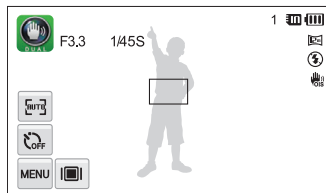

3 Pritisnite **[Sprožilec]**, da posnamete fotografijo.



- Digitalna povečava in Inteli povečava nista na voljo v načinu DUAL IS (Dvojna stabilizacija slike).
- Fotoaparati bo samodejno popravljali fotografije samo če je vir svetlobe svetlejši od fluorescentne svetlobe.
- Če se motiv premika hitro, je fotografija lahko zamegljena.
- Nastavite funkcijo za optično stabilizacijo slike, če želite preprečiti tresenje fotoaparata v različnih načinih za fotografiranje. (str. 30)


Uporaba načina črte za poziranje

V načinu Pose Guide (Črta za poziranje) fotoaparati prikaže mrežno črto za držo, ki ste jo izbrali. Pred fotografiranjem poravnajte motiv s črto.

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite

2 Izberite črto za poziranje in se dotaknite

3 Poravnajte vaš motiv s črto, ki se pojavi na zaslonu.

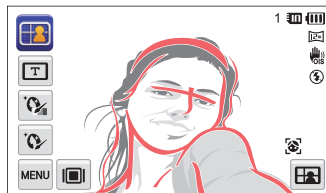

Ikona	Opis
	Oglejte si podrobnosti o drži.
	Prilagodite ton obraza.
	Omogoča osvetlitev tona kože osebe.
	Izberite drugo črto za poziranje.

4 Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparati izostri motiv.

5 Pritisnite **[Sprožilec]**, da posnamete fotografijo.

Uporaba video načina


V video načinu lahko posnamete video posnetke visoke ločljivosti, dolge največ 20 minut. Fotoaparati shranijo posnete video posnetke v formatu MP4 (H.264).







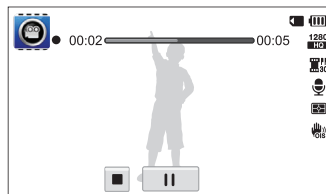

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je stisnjen video format, ki sta ga izdelali mednarodni organizaciji za standardizacijo ISO-IEC in ITU-T.
- Nekatere pomnilniške kartice ne podpirajo snemanja v visoki ločljivosti. V tem primeru nastavite nižjo ločljivost.
- Pomnilniške kartice s počasno hitrostjo zapisovanja ne bodo podpirale video posnetkov visoke ločljivosti in hitrosti. Če želite posneti video posnetke visoke ločljivosti ali hitrosti, uporabite pomnilniške kartice z večjo hitrostjo zapisovanja.
- Če vklopite funkcijo za optično stabilizacijo slike, bo fotoaparat morda posnel zvok uporabe funkcije za optično stabilizacijo slike.

Začasna ustavitev snemanja

Fotoaparat omogoča, da lahko začasno zaustavite snemanje video posnetka. S to funkcijo lahko združite več scen v en sam videoposnetek.



- Dotaknite se , če želite začasno ustaviti snemanje.
- Dotaknite se , če želite nadaljevati s snemanjem.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se  in nastavite želene možnosti.
(Za seznam možnosti glejte stran 54.)
- 3 Pritisnite **[Sprožilec]** ali se dotaknite , če želite začeti snemanje.
 - Pritisnite gumb za sprednji LCD zaslon, če želite posneti video posnetek, medtem ko se ogledujete.
- 4 Ponovno pritisnite **[Sprožilec]** ali se dotaknite , če želite ustaviti snemanje.


Uporaba pametnega video načina





V tem načinu fotoaparata samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo je zaznal.


1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .

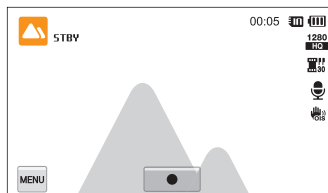2 Ujemite motiv v okvir.

- Fotoaparata samodejno izbere sceno. V zgornjem levem delu zaslona se prikaže ustrezna ikona načina. Ikone so navedene spodaj.



Ikona	Opis
	Pokrajine
	Sončni zahodi
	Jasno nebo
	Gozdne površine

3 Pritisnite [**Sprožilec**] ali se dotaknite , če želite začeti snemanje.

4 Ponovno pritisnite [**Sprožilec**] ali se dotaknite , če želite ustaviti snemanje.



- Če fotoaparata ne prepozna ustreznega sceneškega načina, uporabi privzete nastavitve za način Smart Movie (Pametno samodejno).
- Fotoaparata morda ne bo izbral pravega sceneškega načina zaradi različnih okoliščin fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva.
- Učinki pametnega filtra niso na voljo v načinu Smart Movie (Pametni video).

Fotografiranje s pomočjo sprednjega zaslona

Sprednji zaslon vam pomaga posneti avtoportrete ali fotografirati otroke. Prav tako lahko s pomočjo sprednjega zaslona uporabite samosprožilec za fotografiranje skoka.




Če želite vklopiti sprednji zaslon, pritisnite nanj in potem še enkrat pritisnite na zaslon ali pritisnite gumb za sprednji LCD zaslon, če ga želite izklopiti.

Uporaba načina avtoportreta

Piročno posnemite avtoportrete s pomočjo sprednjega zaslona.

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .

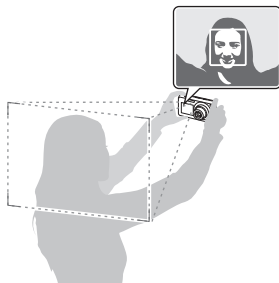


- Fotoaparati bo samodejno zaznal vaš obraz in prikazal okvir, s katerim bo označil zaznan obraz.



2 Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparati izostri motiv.

3 Pritisnite **[Sprožilec]**, da posnamete fotografijo.



V načinu Self-Shot (Avtoportret) se bo sprednji zaslon vklopil in zaslon na dotik se bo zaklenil. Če želite odkleniti zaslon na dotik, se dotaknite in držite , dokler  ne doseže .

Enostavno fotografiranje samega sebe


Če pritisnete gumb za sprednji LCD zaslon, ko je fotoaparati izklopljen, se bo sprednji zaslon vklopil v načinu Easy Self Shot (Fotografiranje samega sebe). Fotoaparati porabi manj baterije, saj je zaslon na dotik izklopljen, in tako lahko preprečite drugim osebam, da si ogledajo zaslon na dotik.

- Če ponovno pritisnete gumb za sprednji LCD zaslon ali pritisnete **[POWER]**, se bo fotoaparati izklopil.
- Če pritisnete **[Domov]**, se bo sprednji zaslon izklopil in vklopil se bo zaslon na dotik.

Nastavitev sprednjega zaslona

Osebam lahko poveste, kdaj naj se nasmehnejo, pritegnete njihovo pozornost k leči ali pa jim pustite, da si ogledajo izostreno področje v povečani velikosti.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Half Shutter** (Pol sprožilec).
- 2 Izberite možnost in se dotaknite **OK**.

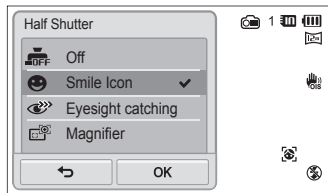


Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): Na sprednjem zaslonu se ne bo pojavila nobena ikona.
	Smile Icon (Ikona za nasmeh): Omogoča nastavev prikaza ikone, ki osebi javi, naj se nasmehne.
	Eyesight catching (Ujemanje vida): Omogoča nastavev prikaza ikone, s katero preusmerite pozornost osebe na objektiv.
	Magnifier (Povečevalno steklo): Če želite povečati področje in ga prikazati na sprednjem zaslonu, se ga dotaknite.



Uporaba načina za fotografiranje otrok

Način za fotografiranje otrok privabi otroke s prikazom kratke animacije na sprednjem zaslonu.

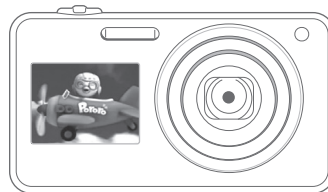- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
 - Sprednji zaslon se bo vklopil in predvajal najpogostejše uporabljeno animacijo.






- 2 Dotaknite se **MENU** → **Select Front Animation** (Izberi animacijo za sprednji zaslon) in nato izberite možnost.

Ikona	Opis
	Movie Recording (Snemanje video posnetka): Omogoča snemanje video posnetka, ki je prikazan na sprednjem zaslonu.
	Front Animation (Animacija na sprednjem zaslonu): Omogoča izbiranje animacije, ki ste jo shranili na vaš fotoaparati.
	Movie (Video posnetek): Omogoča izbiranje video posnetka, ki ste ga shranili na vašo pomnilniško kartico.
	Photo (Fotografija): Omogoča izbiranje fotografije, ki ste jo shranili na vašo pomnilniško kartico.
	Slide Show (Zagon diaporojekcije): Omogoča izbiranje fotografij za vašo diaporojekcijo, katero lahko predvajate na sprednjem zaslonu.

- 3 Dotaknite se **MENU** → **Children Sound** (Zvok za otroke) in prilagodite glasnost animacije.
- 4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- 5 Pritisnite **[Sprožilec]**, da posnamete fotografijo.

Omogoča snemanje video posnetka za predvajanje na sprednjem zaslonu.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **MENU** → **Select Front Animation** (Izberi animacijo za sprednji zaslon) → **Movie Recording** (Snemanje video posnetka) → **OK**.
- 3 Pritisnite **[Sprožilec]** ali se dotaknite , če želite začeti snemanje.
- 4 Ponovno pritisnite **[Sprožilec]** ali se dotaknite  ter se nato dotaknite **Yes** (Da), če želite predvajati video posnetek na sprednjem zaslonu.



- Animacije lahko prenesete s spletne strani Samsung ali jih prenesete s programom Intelli-studio. (str. 102) Za več informacij obiščite spletno stran www.samsung.com.
- Posnamete lahko video posnetke, dolge največ 30 sekund, katere lahko nato predvajate na sprednjem zaslonu.

Uporaba načina fotografiranja skoka

Fotografirajte osebe med skokom. Na sprednjem zaslonu se bo pojavila ikona, ki bo sporočila osebam, kdaj naj skočijo.




1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .




2 Pritisnite **[Sprožilec]**.

- Sprednji zaslon bo začel odštevati nekaj sekund pred fotografiranjem.

3 Skočite, ko se ikona za skok prikaže na sprednjem zaslonu.

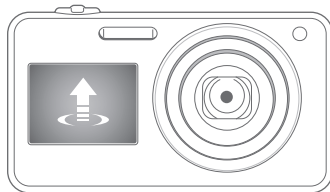- Fotoaparat bo zaporedoma posnel 3 fotografije.




- Če fotografirate s pomočjo samosprožilca za fotografiranje skoka ob slabih svetlobnih pogojih ali v prostoru, bodo fotografije morda zatemnjene.
- V načinu Jump Shot (Fotografiranje skoka) se bo sprednji prikazovalnik aktiviral, zaslon na dotik pa se bo zaklenil. Da ga odklenete, pritisnite in držite , dokler  ne doseže .

Uporaba načinov z učinki

Posnemite fotografije ali video posnetke z različnimi učinki.

Uporaba načina posnetka s čarobnim okvirjem


V načinu Magic Frame shot (Posnetek s čarobnim okvirjem) lahko uporabite različne učinke okvirjev na vaših fotografijah. Videz in zaznavanje fotografij se bosta spremenila glede na okvir, ki ga boste izbrali.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Izberite želen okvir.



- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparata izostri motiv.
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.



V načinu Magic Frame shot (Posnetek s čarobnim okvirjem) je ločljivost samodejno nastavljena na .

Uporaba načina fotografskega filtra

V načinu fotografskega filtra lahko na vaših fotografijah uporabite različne učinke filtra.



Miniature (Miniatura)




Vignetting (Vinjetiranje)




Fish-eye (Ribje oko)



Sketch (Skica)

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se želenega filtra.
 - Če si želite ogledati izvirno fotografijo, se dotaknite **Before** (Pred).
 - Če si želite ogledati fotografijo z učinkom filtra, se dotaknite **After** (Potem).

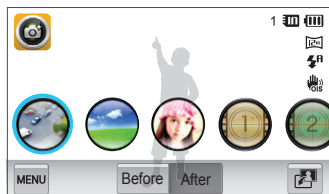


Možnost	Opis
Miniature (Miniatura)	Dodajte učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi.
Vignetting (Vinjetiranje)	Dodajte barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparatov.
Soft-Focus (Mehka izostritev)	Prikrije obrazne napake ali doda pravilni učinek.
Old Film 1 (Star posnetek 1)	Doda učinek starega filma 1.
Old Film 2 (Star posnetek 2)	Doda učinek starega filma 2.
Half Tone Dot (Točka poltona)	Doda učinek poltona.
Sketch (Skica)	Doda učinek risanja s pisalom.

Možnost	Opis
Fish-eye (Ribje oko)	Popačite bližnje predmete in ustvarite vizualni učinek objektivna ribje oko.
Defog (Odstranjevanje zamegljenosti)	Razjasni fotografijo.
Classic (Klasično)	Doda učinek črne in bele barve.
Retro (Starinsko)	Doda učinek sepijsko rjavega tona.
Negative (Negativ)	Doda učinek negativ posnetka.

3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparati izostri motiv.


4 Pritisnite **[Sprožilec]**, da posnamete fotografijo.



- Če želite dodati učinek filtra na shranjenih fotografijah, se dotaknite .
- Če izberete **Sketch** (Skica), se bo ločljivost spremenila na **5m** in manj.

Uporaba načina video filtra



V načinu video filtra lahko posnamete video posnetek z različnimi učinki filtra.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se zelenega filtra.




Možnost	Opis
Miniature (Miniatura)	Dodajte učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi.
Vignetting (Vinjetiranje)	Dodajte barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparatom.
Half Tone Dot (Točka poltona)	Doda učinek poltona.
Sketch (Skica)	Doda učinek risanja s pisalom.

Možnost	Opis
Fish-eye (Ribje oko)	popačite bližnje predmete in ustvarite vizualni učinek objektivna ribje oko.
Defog (Odstranjevanje zamegljenosti)	Uredite sliko tako, da bo bolj jasna.
Classic (Klasično)	Doda učinek črne in bele barve.
Retro (Starinsko)	Doda učinek sepijsko rjavega tona.
Negative (Negativ)	Doda učinek negativ posnetka.



- 3 Pritisnite **[Sprožilec]** ali se dotaknite , če želite začeti snemanje.
- 4 Ponovno pritisnite **[Sprožilec]** ali se dotaknite , če želite ustaviti snemanje.

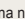


- Če med snemanjem video posnetka izberete **Miniature** (Miniatura), se bo zvišala hitrost predvajalnega časa.
- Če med snemanjem video posnetka izberete **Miniature** (Miniatura), fotoaparat ne bo snemal zvoka.
- Če izberete **Miniature** (Miniatura), **Vignetting** (Vinjetiranje), **Half Tone Dot** (Točka poltona), **Sketch** (Skica), **Fish-eye** (Ribje oko), ali **Defog** (Odstranjevanje zamegljenosti), se bo čas snemanja nastavil na , ločljivost snemanja pa bo nastavljena na manj kot 640.

Uporaba načina vinjetiranja

V načinu vinjetiranja lahko posnamete fotografijo ali video posnetek z učinkom vinjetiranja.


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Izberite  (fotografija) ali  (video posnetek).
- 3 Povlecite drsnike ali se dotaknite vzorčnih fotografij, če želite prilagoditi **Level** (Nivo) in **Brightness** (Svetlost) in **Contrast** (Kontrast).
 - Če si želite ogledati izvorno fotografijo, se dotaknite **Before** (Pred).
 - Če si želite ogledati fotografijo z učinkom vinjetiranja, se dotaknite **After** (Potem).

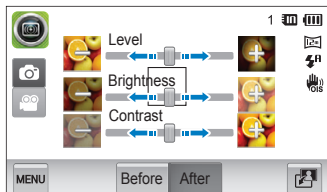

- 4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.


- 5 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.




Če želite dodati učinek vinjetiranja na shranjenih fotografijah, se dotaknite .



Uporaba načina Fotografiranje z učinkom palete

V načinu fotografiranja z učinkom palete lahko snimate video posnetke z učinki, kar omogoča izpostavljenost določenih barv.

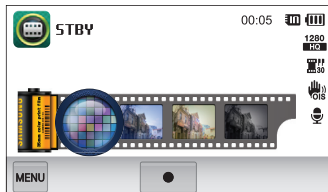- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknete .
- 2 Dotaknite se zelene palete.



Možnost	Opis
Palette Effect 1 (Učinek palete 1)	Ustvari živahen videz z ostrim kontrastom in rdečo barvo.
Palette Effect 2 (Učinek palete 2)	Scene so tako čiste in jasne ob dodajanju mehkega modrega tona.
Palette Effect 3 (Učinek palete 3)	Doda mehak rjav ton.
Palette Effect 4 (Učinek palete 4)	Ustvari hladen in enoličen efekt.

- 3 Pritisnite [**Sprožilec**] ali se dotaknite , če želite začeti snemanje.
- 4 Ponovno pritisnite [**Sprožilec**] ali se dotaknite , če želite ustaviti snemanje.





Snemanje zvočnih beležk


Naučite se snemati zvočno beležko, ki jo lahko kadar koli predvajate. Prav tako lahko zvočno beležko dodate fotografiji, da si zapomnite pogoje fotografiranja.



Zvok je najbolj kakovosten, če ste od fotoaparata oddaljeni 40 cm.

Snemanje zvočne beležke

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Pritisnite **[Sprožilec]** ali se dotaknite , če želite začeti snemanje.
 - Dotaknite se , če želite začasno zaustaviti snemanje in , če želite nadaljevati s snemanjem.
 - Vsaka zvočna beležka je lahko dolga največ 10 ur, če je na voljo dovolj pomnilnika.

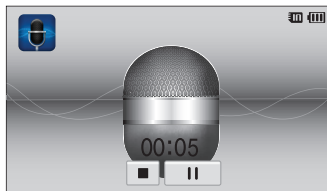



- 3 Ponovno pritisnite **[Sprožilec]** ali se dotaknite , če želite ustaviti snemanje.




Če si želite ogledati seznam shranjenih zvočnih beležk, se dotaknite .

Dodajanje zvočne beležke fotografiji

V načinu Program lahko dodate zvočno beležko k posneti sliki.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se  in nato še gumba za nastavitev zraven možnosti **Memo** (Beležka).
- 3 Poravnajte motiv v okvir in nato posnemite fotografijo.
 - Fotoaparati začne snemati zvočno beležko takoj, ko posnamete fotografijo.

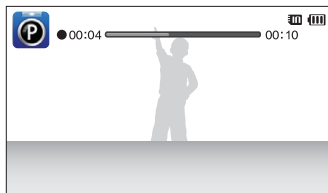

- 4 Posnemite kratko zvočno beležko (največ 10 sekund).

- Če želite prekiniti snemanje zvočne beležke, preden poteče 10 sekund, pritisnite **[Sprožilec]**.



V načinu zaporednih posnetkov ne morete dodajati zvočnih beležk fotografijam.

Možnosti fotografiranja

Naučite se nastaviti možnosti v načinu za fotografiranje.

Izbiranje ločljivosti in kakovosti	55	Prilagajanje svetlosti in barv	69
Izbiranje ločljivosti	55	Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)	69
Izbiranje kakovosti slike	56	Spreminjanje možnosti merjenja	70
Uporaba samosprožilca	58	Izbiranje vira svetlobe (nastavitev beline)	71
Fotografiranje v temi	59	Uporaba načinov zaporednih posnetkov	73
Preprečevanje učinka rdečih oči	59	Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik	74
Uporaba bliskavice	59	Dodajanje učinkov pametnega filtra	74
Prilagoditev občutljivosti filma ISO	61	Prilagajanje fotografij	77
Spreminjanje načina izostritve	62	Nastavitev zvoka povečave	78
Uporaba načina makro	62	Možnosti fotografiranja, ki so na voljo v načinu	
Uporaba pametne izostritve z dotikom	63	za fotografiranje	79
Fotografiranje z enim dotikom	64		
Prilagajanje območja izostritve	64		
Uporaba zaznavanja obrazov	65		
Zaznavanje obrazov	65		
Fotografiranje nasmeška	66		
Zaznavanje mežikanja z očmi	66		
Uporaba pametnega prepoznavanja			
obrazov	67		
Registriranje obrazov kot najljubših			
(moja zvezda)	68		

Izbiranje ločljivosti in kakovosti


Naučite se spremeniti ločljivost slike in nastaviti kakovost.




Izbiranje ločljivosti

Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali video posnetki sestavljeni iz več slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji papir ali jih prikažete na večjem zaslonu. Če izberete višjo ločljivost, se poveča tudi velikost datoteke.

Nastavitev ločljivosti fotografije

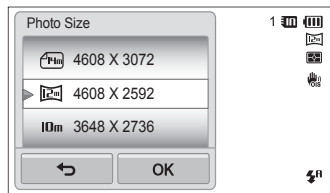
- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU** → **Photo Size** (Velikost fotografije).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.



Ikona	Opis
16m	4608 X 3456: za tiskanje na papir formata A1.
	4608 X 3072: Tiskanje na papir formata A1 v širokem razmerju (3:2).
	4608 X 2592: za tiskanje na papir formata A1 v razmerju panorame (16:9) ali za predvajanje na televizorju HDTV.
10m	3648 X 2736: za tiskanje na papir formata A2.
5m	2592 X 1944: za tiskanje na papir formata A4.
3m	1984 X 1488: za tiskanje na papir formata A5.
	1920 X 1080: za tiskanje na papir formata A5 v razmerju panorame (16:9) ali za predvajanje na televizorju HDTV.
1m	1024 X 768: za e-poštne priloge.

Nastavitev ločljivosti video posnetka

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Movie Size** (Velikost video posnetka).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

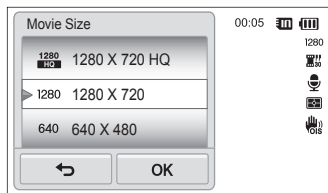

Ikona	Opis
	1280 X 720 HQ: Za predvajanje visokokakovostnih datotek na HDTV sprejemniku.
1280	1280 X 720: Za predvajanje na HDTV sprejemniku.
640	640 X 480: Za predvajanje na analognem TV sprejemniku.
320	320 X 240: Za objavljane na spletnih straneh.
	220 X 176: Omogoča predvajanje na sprednjem zaslonu v načinu fotografiranja otrok.



Ko predvajate video posnetke na računalniku, se lahko spremeni ločljivost, odvisno od predvajalnika, ki ga uporabljate.


Izbiranje kakovosti slike

za nastavitev kakovosti fotografij in video posnetkov. Kakovostnejše slike zavzamejo več pomnilnika.

Nastavitev kakovosti slik

Fotoaparat stisne in shrani fotografije, ki ste jih posneli v formatu JPEG.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Quality** (Kakovost).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

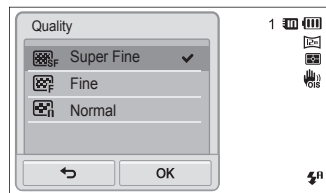


Ikona	Opis
	Super Fine (Zelo visoka kakovost): Posnemite fotografije v zelo visoki kakovosti.
	Fine (Visoka kakovost): Posnemite fotografije v visoki kakovosti.
	Normal (Običajno): Posnemite fotografije v običajni kakovosti.

Nastavitev kakovosti video posnetkov

Fotoaparat stisne in shrani video posnetke, ki jih posnamete v formatu MP4 (H.264).

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Frame Rate** (Hitrost osveževanja).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.
 - Če povečate hitrost osveževanja, je gibanje na posnetku bolj naravno, vendar se poveča velikost datoteke.

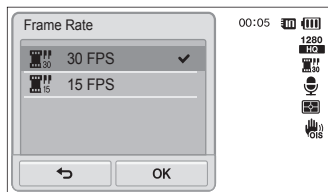


Ikona	Opis
	30 FPS (30 slik/s): Snemanje s 30 slikami na sekundo.
	15 FPS (15 slik/s): Snemanje s 15 slikami na sekundo.

Uporaba samosprožilca

Izvedite, kako lahko nastavite samosprožilec za zakasnitev fotografiranja.

1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Timer** (Samosprožilec).

2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

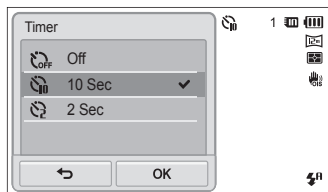


Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): samosprožilec ni vklopljen.
	10 Sec (10 sek.): Posnemite fotografijo z zakasnitvijo 10 sekund.
	2 Sec (10 sek.): Posnemite fotografijo z zakasnitvijo 2 sekund.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od načina za fotografiranje.

3 Pritisnite **[Sprožilec]**, da vklopite samosprožilec.

- Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa. Fotoaparati samodejno posname fotografijo ob določenem času.
- Sprednji zaslon bo pred fotografiranjem začel odštevati.

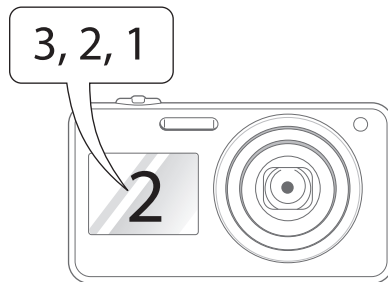

- Pritisnite **[Sprožilec]**, da izključite samosprožilec.
- Funkcija samosprožilca ali nekatere od njegovih možnosti morda niso na voljo glede na izbrano možnost Face Detection (Zaznavanje obraza).
- Možnosti samosprožilca niso na voljo, če ste nastavili možnosti zaporednih posnetkov.

Fotografiranje v temi

Naučite se fotografirati ponoči in ob slabi svetlobi.

Preprečevanje učinka rdečih oči

Če se ponoči, ko fotografirate osebo, vklopi bliskavica, se lahko v očeh pojavi rdeč sijaj. To preprečite tako, da izberete **Red-eye** (Učinek rdečih oči) ali **Red-eye Fix** (Odstranjevanje učinka rdečih oči). Za več informacij o možnostih bliskavice glejte "Uporaba bliskavice."




Ta možnost je na voljo v načinih Program, Beauty Shot (Lepotni posnetek), Self-Shot (Avtoportret), Fotografiranje otrok, Črta za poziranje in Night Shot (Nočni posnetek).






Uporaba bliskavice

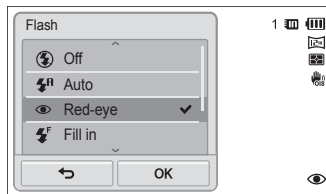Uporabite bliskavico, kadar fotografirate v temi ali kadar potrebujete več svetlobe.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Flash** (Bliskavica).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.



Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): <ul style="list-style-type: none">• Bliskavica se ne sproži.• Fotoaparat prikaže opozorilo za tresenje , kadar fotografirate ob slabi svetlobi.
	Auto (Samodejno): Kadar sta motiv ali ozadje temna, se bliskavica sproži samodejno.

Ikona	Opis
	<p>Red-eye (Učinek rdečih oči):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bliskavica se sproži dvakrat, kadar sta motiv ali ozadje temna, s čimer se zmanjša učinek rdečih oči. • Med 2 sprožitvama bliskavice je interval. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.
	<p>Fill in (Dosvetlitev):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bliskavica se vedno sproži. • Fotoaparat samodejno prilagodi intenzivnost svetlobe.
	<p>Slow Sync (Počasna sinhronizacija):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bliskavica se sproži in zaklop ostane odprt dalj časa. • Ta možnost je priporočljiva, kadar želite posneti svetlobo okolice, s čimer razkrije več podrobnosti v ozadju. • Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo. • Fotoaparat prikaže opozorilo za tresenje , kadar fotografirate ob slabi svetlobi.
	<p>Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bliskavica se sproži, kadar sta motiv in ozadje temna, fotoaparat pa popravi rdeče oči s pomočjo napredne analize. • Med 2 sprožitvama bliskavice je interval. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od načina za fotografiranje.




- Možnosti bliskavice niso na voljo, če nastavite možnosti zaporednega fotografiranja ali izberete **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).
- Motivi morajo biti znotraj priporočene oddaljenosti od bliskavice. (str. 129)
- Če se svetloba od bliskavice odbija ali če je v zraku večja količina prahu, se lahko na vaši fotografiji pojavijo majhni madeži.

Prilagoditev občutljivosti filma ISO

Vrednost ISO določa občutljivost filma na svetlobo, kakor je opredeljeno s strani Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO). Če izberete višjo občutljivost filma ISO, fotoaparat postane bolj občutljiv na svetlobo. Z višjo občutljivostjo filma ISO lahko posnamete kvalitetnejšo fotografijo brez uporabe bliskavice.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU** → **ISO**.
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.
 - Izberite **Auto** (Samodejno), če želite, da se ustrezna občutljivost filma ISO nastavi glede na svetlost motiva in svetlobo.

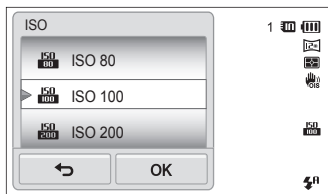

Višja občutljivost filma ISO lahko povzroči večji šum v sliki.

Spreminjanje načina izostritve

Naučite se prilagoditi izostritev fotoaparata, da bo ustrežal motivu in pogojem fotografiranja.


Uporaba načina makro

Uporabite način makro, kadar fotografirate motive od blizu, kot so rože ali žuželke.



- Fotoaparat držite čvrsto, da preprečite zamegljene fotografije.
- Izklopite bliskavico, če je razdalja od motiva manjša od 40 centimetrov.

- V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Focus** (Izostritev).
- Izberite **Macro** (Makro) in se dotaknite **OK**.

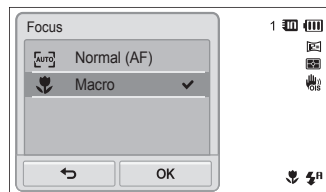


Ikona	Opis
	Normal (AF) (Običajno (AF)): Omogoča izostritev motiva, ki je oddaljen več kot 80 cm.
	Macro (Makro): Omogoča ročno izostritev motiva, ki je oddaljen 5-80 cm od fotoaparata (100-150 cm, ko uporabljate povečavo).

Uporaba pametne izostritve z dotikom

Pametna izostritev vam omogoča, da sledite motivu in ga izostrite tudi takrat, kadar se premikate.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU** → **Focus Area** (Območje izostritve).
- 2 Izberite **Smart Touch AF** (Pametna izostritev) in se dotaknete **OK**.
- 3 Dotaknete se motiva, ki ga želite slediti v območju izostritve.

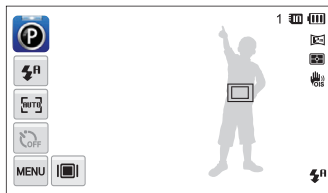

- Če je okvir bel, fotoaparati sledi motivu.
- Če je okvir zelen, se motiv izostril, ko do polovice pritisnete [Sprožilec].




- Če se ne dotaknete nobenega območja na zaslonu, se okvir za izostritev prikaže v sredini zaslona.
- Sledenje mogoče ne deluje, če:
 - je motiv premajhen
 - se motiv pretirano premika
 - je motiv osvetljen od zadaj ali če fotografirate v temnem prostoru
 - barve ali vzorci so na motivu in ozadju enaki
 - ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
 - se fotoaparati močno trese
- Če je sledenje motivu neuspešno, se okvir za izostritev pojavi kot bel okvir z enojno črto (□).
- Če fotoaparati ne more slediti motivu, morate motiv izbrati znova.
- Če fotoaparati ne more izostriti motiva, se okvir za izostritev spremeni v rdeč okvir z enojno črto (□).
- Če uporabite to funkcijo, možnosti samosprožilca, Face Detection (Zaznavanje obraza), Smart Filter (Pametni filter) in zaporednega fotografiranja niso na voljo.

Fotografiranje z enim dotikom

Motiv lahko izostrite in fotografirate z enim samim dotikom.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Focus Area** (Območje izostritve).
- 2 Izberite **One Touch Shooting** (Fotografiranje z enim dotikom) in se dotaknite **OK**.
- 3 Dotaknite se motiva, če želite posneti fotografijo.

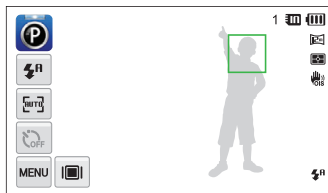


Če uporabite to funkcijo, možnosti samosprožilca, zaporednega fotografiranja in Smart Filter (Pametni filter) niso na voljo.

Prilagajanje območja izostritve

Posnamete lahko bolj jasne fotografije, če izberete ustrezno območje izostritve glede na položaj motiva v sceni.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Focus Area** (Območje izostritve).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

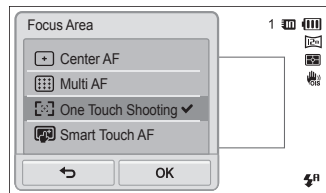

Ikona	Opis
	Center AF (Sredinski AF): Izostritev osrednjega dela okvirja (primerno, ko so motivi na sredini ali v bližini)
	Multi AF (Večpodročni AF): Izostritev vsaj enega od devetih možnih območij
	One Touch Shooting (Fotografiranje z enim dotikom): Izostrite motiv in posnemite fotografijo z dotikom na sliko, ki je na zaslonu. (str. 64)
	Smart Touch AF (Pametna izostritev): Dotaknite se motiva na zaslonu, da ga fotoaparat izostri in mu začne slediti. (str. 63)

Uporaba zaznavanja obrazov

Če uporabite možnosti Face Detection (Zaznavanje obrazov), lahko fotoaparata samodejno zazna človeški obraz. Ko izostrite človeški obraz, fotoaparata samodejno prilagodi osvetlitev. Uporabite **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja), da zaznate zaprte oči **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška), da posnamete nasmešek na obrazu. S funkcijo **Smart Face Recognition** (Pametno prepoznavanje obrazov) pa lahko registrirate obraze in določite, da jih fotoaparata izostri prednostno.




- Fotoaparata samodejno sledi zaznanemu obrazu.
- Face Detection (Zaznavanje obrazov) mogoče ne deluje dobro, če:
 - je oseba preveč oddaljena od fotoaparata (okvir za izostritev se obarva oranžno za funkciji Fotografiranje nasmeška in Zaznavanje mežikanja.)
 - je scena presvetla ali pretemna
 - oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
 - oseba nosi sončna očala ali masko
 - oseba nazorno spreminja izraz na obrazu
 - je oseba osvetljena od zadaj ali se svetlobni pogoji spreminjajo
- Face Detection (Zaznavanje obraza) ni na voljo, ko nastavite učinke Smart Filter (Pametni filter) ali Smart Touch AF (Pametna izostritev).
- Možnosti Face Detection (Zaznavanje obrazov), ki so na voljo, se bodo morda razlikovale glede na možnosti fotografiranja.
- Funkcija samosprožilca morda ni na voljo ali se možnosti samosprožilca, ki so na voljo, razlikujejo, odvisno od izbranih možnosti za Face Detection (Zaznavanje obrazov).
- Kadar nastavite možnosti za Face Detection (Zaznavanje obrazov), nekatere možnosti zaporednih posnetkov ne bodo na voljo.
- Kadar fotografirate zaznane obraze, bodo ti zabeleženi na seznamu obrazov.
- Prednostni vrstni red registriranih obrazov si lahko ogledate v načinu za predvajanje (str. 84). Kljub temu, da fotoaparata uspešno zabeleži obraze, jih ni mogoče razvrstiti v načinu za predvajanje.
- Obraz, ki je zaznan v načinu za fotografiranje, morda ne bo prikazan na seznamu obrazov ali v pametnem albumu.

Zaznavanje obrazov

Vaš fotoaparata samodejno zazna do 10 obrazov v eni sceni.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU** → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov).
- 2 Izberite **Normal** (Običajno) in se dotaknete **OK**.

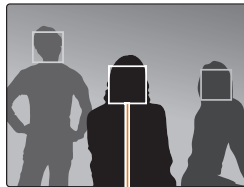

Najbližji obraz se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa v sivih okvirjih za izostritev.



- Bližje kot ste osebi, hitreje fotoaparata zazna obraz.
- Če želite izostriti motiv v sivem okvirju za izostritev, se dotaknete obraza v okvirju.
- Zaznani obrazi morda ne bodo zabeleženi, če nastavite možnosti zaporednega fotografiranja, kot so **Continuous** (Neprekinjeno), **Motion Capture** (Zajemanje gibanja), **AEB**.

Fotografiranje nasmeška

Fotoaparatus samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov).
- 2 Izberite **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška) in se dotaknite **OK**.
- 3 Ustvarite vašo fotografijo.
 - Fotoaparatus samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.




Fotoaparatus lažje prepozna nasmešek, če se oseba široko nasmeje.

Zaznavanje mežikanja z očmi

Če vaš fotoaparatus zazna zaprte oči, bo samodejno posnel 2 fotografiji zapored.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov).
- 2 Izberite **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja) in se dotaknite **OK**.

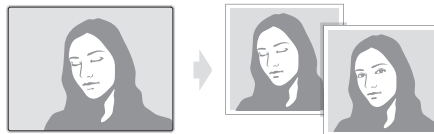


- Medtem ko je na zaslonu prikazan napis "**Capturing**" (Zajemanje), fotoaparatus ne premikajte.
- Če Blink Detection (Zaznavanje mežikanja) ni uspešno, se prikaže sporočilo "**Picture taken with eyes closed.**" (Fotografija posneta z zaprtimi očmi.). Posnemite še eno fotografijo.

Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov

Fotoaparati samodejno prepoznajo obraze, ki jih pogosto fotografirate. Možnost za Smart Face Recognition (Pametno prepoznavanje obrazov) bo samodejno določila izostritev na tistih obrazih ter na priljubljenih obrazih. Možnost za Smart Face Recognition (Pametno prepoznavanje obrazov) je na voljo le, če je vstavljena pomnilniška kartica.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU** → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov).
- 2 Izberite **Smart Face Recognition** (Pametno prepoznavanje obrazov) in se dotaknete **OK**.

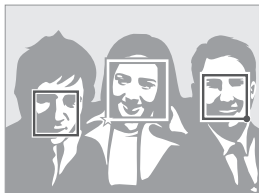

Najbližji obraz se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa v sivih okvirjih za izostritev.

- □: Obrazi, ki ste jih zabeležili kot priljubljene. (Za registriranje obrazov pod priljubljene glejte stran 68.)
- □: Obrazi, ki jih fotoaparat samodejno zabeleži.




- Fotoaparat morda ne bo prepoznal in zabeležil obrazov pravilno, če svetlobni pogoji niso ustrezni ali če oseba nazorno spreminja izraz na obrazu, se premika ali nosi očala.
- Fotoaparat lahko samodejno prepozna do 14 obrazov. Če fotoaparat prepozna nov obraz, ko je 14 obrazov že zabeleženih, bo nov obraz zamenjal tistega, ki je najnižje na prednostnem seznamu.
- Fotoaparat lahko zazna do 5 priljubljenih obrazov v eni sceni.

Registriranje obrazov kot najljubših (moja zvezda)

Registrirate lahko najljubše obraze, ki imajo prednost pri izostritvi in osvetlitvi. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU** → **Smart FR Edit** (Urejanje pametnega prepoznavanja obrazov).
- 2 Izberite **My Star** (Moja zvezda).
- 3 Poravnajte obraz osebe z ovalno mrežno črto in pritisnite **[Sprožilec]**, da fotoaparāt registrira obraz.

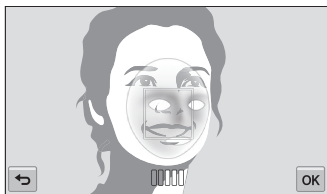

- Če obraz osebe in ovalna vodilna črta nista poravnana, se beli okvir ne pojavi.
- Med beleženjem obrazov fotografirajte eno osebo naenkrat.
- Za boljši rezultat posnemite 5 fotografij obraza osebe: po en posnetek z leve, z desne, od spredaj, zgoraj in od spodaj.
- Pri snemanju fotografij z leve, desne, zgoraj in spodaj naj oseba obraza ne premika za več kot 30 stopinj.
- Obraz lahko zaznate, tudi če posnamete samo eno fotografijo osebe.

- 4 Ko se prikaže seznam obrazov, se dotaknite .
 - Na njem so najljubši obrazi označeni z znakom ★.



- Registrirate lahko do 6 priljubljenih obrazov.
- Bliskavica se ne bo sprožila, če boste zabeležili priljubljen obraz.
- Če nek obraz registrirate dvakrat, lahko enega izbrisate s seznamu obrazov.

Pregledovanje najljubših obrazov

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU** → **Smart FR Edit** (Urejanje pametnega prepoznavanja obrazov).
- 2 Izberite **Face List Edit** (Seznam obrazov).



- Če želite spremeniti prednostni vrstni red najljubših obrazov, se dotaknite (str. 84)
- Če želite izbrisati priljubljen obraz, se dotaknite .

Prilagajanje svetlosti in barv

Naučite se, kako s prilagajanjem svetlosti in barv zajeti bolj kakovostne fotografije.

Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)

Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da dobite boljšo fotografijo.



Temneje (–)



Nevtralno (0)



Svetleje (+)




- Ko prilagodite osvetlitev, se nastavljena vrednost samodejno shrani. Mogoče boste morali pozneje spremeniti vrednost osvetlitve, da se izognete preosvetlitvi in podoosvetlitvi.
- Če se ne morete odločiti, katera je ustrezna osvetlitev, izberite **AEB** (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo). Fotoaparat bo posnel 3 zaporedne fotografije, vsako z različno osvetlitvijo: običajno, podoosvetljeno in preosvetljeno. (str. 73)

1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **EV** (Nastavitve osvetlitve).

2 Izberite zeleno vrednost in se dotaknite **OK**.

- Če povečate osvetlitev, bo fotografija svetlejša.
- Če prilagodite vrednost osvetlitve, se bo prikazala ikona, kot je prikazano spodaj.

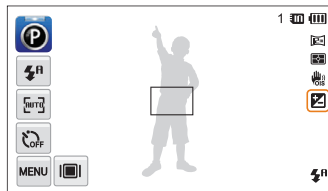


Spreminjanje možnosti merjenja

Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparati meri količino svetlobe. Svetlost fotografij in svetlobni pogoji na slikah so odvisni od izbranega načina merjenja.

1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Metering** (Merjenje).

2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

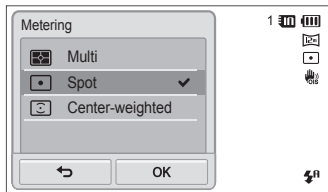

Ikona	Opis
	Multi (Večpodročno): <ul style="list-style-type: none"> Vaš fotoaparati razdeli okvir na več območij in nato izmeri jakost svetlobe na teh območjih. Primerno za splošno fotografiranje.
	Spot (Točkovno): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparati izmeri samo jakost svetlobe na sredini okvirja. Če motiv ni na sredini okvirja, fotografija mogoče ne bo primerno osvetljena. Primerno za fotografiranje motivov, ki so osvetljeni od zadaj.
	Center-weighted (Sredinsko uteženo): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparati izmeri povprečne vrednosti celotnega okvirja s poudarkom na sredini. Primerno za fotografiranje motivov na sredini fotografije.

Izbiranje vira svetlobe (nastavitev beline)

Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če želite, da so vaše fotografije naravnih barv, izberite nastavev ravnesja beline, ki ustreza svetlobnim pogojem, kot so Auto WB (samodejna nastavev beline), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno) ali Tungsten (Volframova svetloba).



Auto WB



Daylight




Cloudy



Tungsten

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **White Balance** (Nastavev beline).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

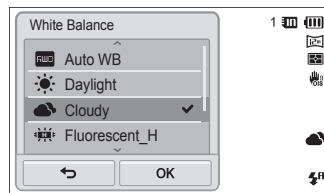


Ikona	Opis
	Auto WB (Samodejna nastavev beline): Samodejno nastavev ravnesja beline na podlagi svetlobnih pogojev.
	Daylight (Dnevna svetloba): Za fotografiranje zunaj na sončen dan.
	Cloudy (Oblačno): Za fotografiranje zunaj na oblačen dan ali v senci.
	Fluorescent_H (Fluorescentna H): Za fotografiranje pri dnevni fluorescentni ali tristopenjski fluorescentni svetlobi.
	Fluorescent_L (Fluorescentna L): Za fotografiranje pri beli fluorescentni svetlobi.
	Tungsten (Volframova svetloba): Za fotografiranje v zaprtih prostorih pod volframovimi žarnicami ali halogenskimi lučmi.
	Custom Set (Nastavev po meri): Uporaba nastavev ravnesja beline, ki ste jih sami nastavili.

Nastavitev ravnovesja beline po vaši meri

Nastavitev ravnovesja beline lahko prilagodite tako, da posnamete fotografijo na beli površini, kot je list papirja ter v svetlobnih pogojh, v katerih nameravate posneti fotografijo. Možnost nastavitve ravnovesja beline vam bo pomagal uskladiti barve na vaši fotografiji z dejansko sceno.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **White Balance** (Nastavitev beline).
- 2 Izberite **Custom Set** (Nastavitev po meri) ter se dotaknite **OK**.
- 3 Objektiv usmerite v bel list papirja in pritisnite **[Sprožilec]**.

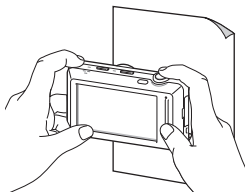


Uporaba načinov zaporednih posnetkov

Fotografiranje hitro premikajočih se motivov ali izrazov na obrazu ter krenenj oseb je včasih lahko težavno. V teh primerih izberite enega od načinov zaporednih posnetkov za hitro zajemanje več fotografij.



1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Drive** (Zaporedno).

2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

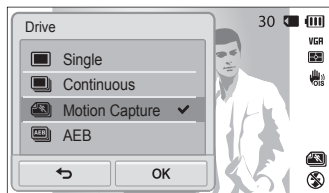

Ikona	Opis
	Single (Enojno): Posnemite eno fotografijo.
	Continuous (Neprekinjeno): <ul style="list-style-type: none">Medtem ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparati neprekinjeno ustvarja fotografije.Največje število fotografij je odvisno od zmogljivosti pomnilniške kartice.
	Motion Capture (Zajemanje gibanja): Medtem ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparati zajema fotografije v ločljivosti VGA (6 fotografij na sekundo, največ 30 fotografij).
	AEB (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo): <ul style="list-style-type: none">Posname 3 zaporedne fotografije, vsakič z drugačno osvetlitvijo: običajno, podosvetljeno in preosvetljeno.Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.



- Bliskavico, samosprožilec in funkcijo Smart Filter (Pametni filter) lahko uporabljate le, ko izberete **Single** (Enojno).
- Če izberete **Motion Capture** (Zajemanje gibanja), bo vaš fotoaparati nastavljen ločljivost na VGA, občutljivost ISO pa na **Auto** (Samodejno).
- Nekatere možnosti zaporednih posnetkov niso na voljo, odvisno od izbrane možnosti za Face Detection (Zaznavanje obrazov).

Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik

Dodajanje učinkov pametnega filtra

Dodajte različne učinke filtra vašim fotografijam in ustvarite edinstvene podobe.



Miniature (Miniatura)



Vignetting (Vinjetiranje)



Fish-eye (Ribje oko)









Sketch (Skica)

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Smart Filter** (Pametni filter).
- 2 Izberite filter in se dotaknite **OK**.

Filtri, ki so na voljo v načinu Program

Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): Brez učinkov
	Miniature (Miniatura): Dodajte učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi.
	Vignetting (Vinjetiranje): Dodajte barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparatom.
	Soft-Focus (Mehka izostritev): Prikrije obrazne napake ali doda pravilni učinek.
	Old Film 1 (Star posnetek 1): Doda učinek starega filma 1.
	Old Film 2 (Star posnetek 2): Doda učinek starega filma 2.
	Half Tone Dot (Točka poltona): Doda učinek poltona
	Sketch (Skica): Doda učinek risanja s pisalom.
	Fish-eye (Ribje oko): Popačite predmete in tako ustvarite vizualni učinek objektivna ribjega očesa.
	Defog (Odstranjevanje zamegljenosti): Razjasni fotografijo.
	Classic (Klasično): Doda učinek črne in bele barve.

Ikona	Opis
	Retro (Starinsko): Doda učinek sepijsko rjavega tona.
	Negative (Negativ): Doda učinek negativ posnetka.
	Custom RGB (RGB po meri): Nastavitev vrednosti barv.


Ikona	Opis
	Retro (Starinsko): Doda učinek sepijsko rjavega tona.
	Negative (Negativ): Doda učinek negativ posnetka.
	Custom RGB (RGB po meri): Nastavitev vrednosti barv.

Filtri, ki so na voljo v video načinu

Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): Brez učinkov
	Miniature (Miniatura): Dodajte učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi.
	Vignetting (Vinjetiranje): Dodajte barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparatov.
	Half Tone Dot (Točka poltona): Doda učinek poltona
	Sketch (Skica): Doda učinek risanja s pisalom.
	Fish-eye (Ribje oko): Popačite bližnje predmete in ustvarite vizualni učinek objektivna ribje oko.
	Defog (Odstranjevanje zamegljenosti): Uredite sliko tako, da bo bolj jasna.
	Classic (Klasično): Doda učinek črne in bele barve.

Določitev tona RGB

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Smart Filter** (Pametni filter).
- 2 Izberite **Custom RGB** (RGB po meri) in se dotaknite **OK**.
- 3 Če želite nastaviti vrednosti posamezne barve, jih povlecite navzgor ali navzdol.
 - Višja kot je vrednost, svetlejša je fotografija.
 - Nižja kot je vrednost, temnejša je fotografija.

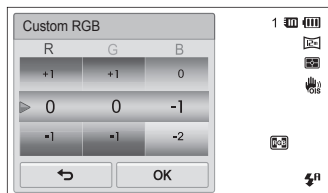

- 4 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti vaše spremembe.






- Če med snemanjem video posnetka izberete **Miniature** (Miniatura), se bo zvišala hitrost predvajalnega časa.
- Če med snemanjem video posnetka izberete **Miniature** (Miniatura), fotoaparat ne bo snemal zvoka.
- Če izberete **Miniature** (Miniatura), **Vignetting** (Vinjetiranje), **Half Tone Dot** (Točka poltona), **Sketch** (Skica), **Fish-eye** (Ribje oko), ali **Defog** (Odstranjevanje zamegljenosti) med snemanjem videoposnetka, se bo hitrost snemanja nastavila na **1/8**, ločljivost snemanja pa bo nastavljena na manj kot 640.
- Če nastavite učinke Smart Filter (Pametni filter), ne morete uporabiti možnosti za prepoznavanje obrazov, zaporedno fotografiranje, prilagoditev slike, Intelli povečave ali Smart Touch AF (Pametna izostritev).
- Če med fotografiranjem izberete **Sketch** (Skica), se bo ločljivost fotografije spremenila na **5m** in manj.


Prilagajanje fotografij

Prilagodite ostrino, nasičenost ali kontrast vaših fotografij.

1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Image Adjust** (Prilagoditev slike).

2 Če želite prilagoditi vsako vrednost, jo povlecite navzgor ali navzdol.

-  Sharpness (Ostrina)
-  Contrast (Kontrast)
-  Saturation (Nasičenost)

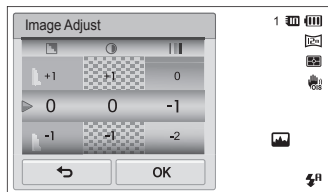

3 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti vaše spremembe.

Ostrina	Opis
-	Zgladite robove na fotografijah (primerno za urejanje fotografij na računalniku).
+	Izostrite robove, če želite povečati jasnost fotografij. S tem lahko povečate tudi količino šuma na fotografijah.

Kontrast	Opis
-	Zmanjšajte barvo in svetlost.
+	Povečajte barvo in svetlost.

Nasičenost	Opis
-	Zmanjšajte nasičenost.
+	Povečajte nasičenost.




- Izberite 0, če ne želite uporabiti nobenega učinka (primerno za tiskanje).
- Če nastavite funkcije za prilagoditev, ne morete uporabiti možnosti Smart Filter (Pametni filter).

Nastavitev zvoka povečave

Če med snemanjem video posnetkov uporabite povečavo, lahko v njih posnamete zvok povečave. Uporabite funkcijo Sound Alive, če želite zmanjšati šum pri povečavi.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Voice** (Zvok).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

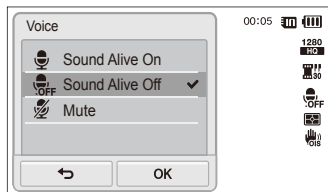

Ikona	Opis
	Sound Alive On (Sound Alive vklopljen): Vklomite funkcijo Sound Alive.
	Sound Alive Off (Sound Alive izklopljen): Izklopite funkcijo Sound Alive.
	Mute (Izklop zvoka): Snemanje brez zvoka.



- Ko uporabljate funkcijo Sound Alive, ne blokirajte mikrofona.
- Posnetki, ki so posneti s funkcijo Sound Alive, se lahko razlikujejo od dejanskih zvokov.

Možnosti fotografiranja, ki so na voljo v načinu za fotografiranje

Za dodatne informacije o možnostih fotografiranja glejte "Možnosti fotografiranja".

	Smart Auto (Pametno samodejno)	Simple Shot (Enostavno fotografiranje)	Scene (Scena)	Close-up Shot (Bližnji posnetek)	Night Shot (Noč)	Beauty Shot (Lepotni posnetek)	Program	DUAL IS (Dvojna stabilizacija slike)	Pose Guide (Črta za poziranje)	Movie (Video posnetek)
Ločljivost	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kakovost	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Samosprožilec	△	O	O	O	O	O	O	O	-	△
Bliskavica	△	△	-	-	△	△	O	-	△	-
Občutljivost ISO	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
Makro	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
Območje izostritve	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
Zaznavanje obrazov	△	-	△	-	-	△	O	-	△	-
EV (Vrednost osvetlitve)	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
Merjenje	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
Ravnovesje beline	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
Zaporedno	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
Pametni filter	-	-	-	-	-	-	O	-	-	△
Prilagoditev slike	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-
Funkcija Sound Alive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
Digitalna povečava	-	-	△	-	-	-	O	-	-	-
Intelli povečava	-	-	△	-	-	-	O	-	-	-
OIS	△	△	△	△	△	△	O	△	△	O
Zvočna beležka	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-

△ V teh načinih so nekatere možnosti omejene oz. je posamezna možnost nastavljena na privzeto.

Možnosti fotografiranja, ki so na voljo v načinu za fotografiranje

	Smart Movie (Pametni video posnetek)	Self-Shot (Avtoportret)	Children (Fotografiranje otrok)	Jump Shot (Fotografiranje skoka)	Magic Frame shot (Čarobni okvir)	Photo Filter (Fotografski filter)	Movie Filter (Video filter)	Vignetting (photo) (Vinjetiranje (fotografija))	Vignetting (movie) (Vinjetiranje (video posnetek))	Palette Effect Shot (Učinek palette)
Ločljivost	O	O	O	O	-	O	△	O	△	O
Kakovost	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Samosprožilec	△	O	-	-	O	O	△	O	△	△
Bliskavica	-	O	△	-	△	△	-	△	-	-
Občutljivost ISO	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Makro	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Območje izostritve	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-
Zaznavanje obrazov	-	△	O	-	-	-	-	-	-	-
EV (Vrednost osvetlitve)	△	O	△	O	△	△	△	△	△	-
Merjenje	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-
Ravnovesje beline	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-
Zaporedno	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-
Pametni filter	-	-	-	-	-	O	△	-	-	O
Prilagoditev slike	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcija Sound Alive	O	-	-	-	-	-	O	-	O	O
Digitalna povečava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli povečava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OIS	△	O	O	△	△	△	△	△	△	△
Zvočna beležka	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-

△V teh načinih so nekatere možnosti omejene oz. je posamezna možnost nastavljena na privzeto.

Predvajanje/urejanje

Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video posnetke. Prav tako se naučite, kako fotoaparāt priklopiti na vaš računalnik, tiskalnik fotografij, običajni TV sprejemnik ali HDTV sprejemnik.

Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje	82	Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem HDTV	98
Vklop načina za predvajanje	82	Prenos datotek na računalnik	100
Ogled fotografij	89	Prenos datotek s programom Intelli-studio ...	101
Predvajanje video posnetka	91	Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska	103
Predvajanje zvočne beležke	92	Odklop fotoaparata (za Windows XP)	104
Urejanje fotografije	94	Prenos datotek na računalnik Macintosh	105
Spreminjanje velikosti fotografij	94	Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge ...	106
Obračnanje fotografije	95		
Dodajanje učinkov pametnega filtra	95		
Prilagajanje fotografij	96		
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)	97		


Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje

Naučite se predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke ter urejati datoteke.

Vklop načina za predvajanje


Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke in zvočne beležke, shranjene v fotoaparatu.

1 Pritisnite [Predvajaj].

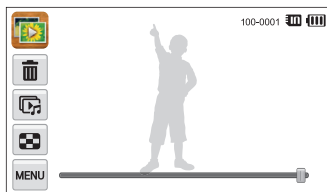


- Prikaže se zadnja posneta datoteka.
- Če je fotoaparat izklopljen, se bo vklopil in prikazal zadnjo posneto datoteko.
- Pritisnite gumb za sprednji LCD zaslon, če želite predvajati fotografije na sprednjem zaslonu.




Če si želite ogledati datoteke po kategorijah, se dotaknite  na osnovnem zaslonu. (str. 85)

2 Povlecite sliko v levo ali desno, če se želite pomakniti na drugo datoteko.

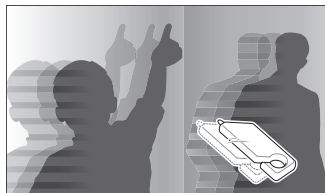

- Če želite hitro preskočiti datoteke, nagnite fotoaparat v tisto smer, v kateri želite preskočiti datoteke. (str. 83)
- Prav tako se lahko dotaknete in držite levi ali desni rob ekrana, če želite hitro brskati po datotekah.
- Prav tako lahko povlečete drsnik v levo ali desno, če se želite pomakniti na prejšnjo ali naslednjo datoteko.

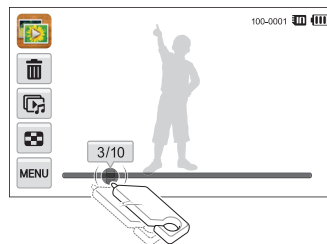





- Če si želite ogledati datoteke, shranjene v notranjem pomnilniku, odstranite pomnilniško kartico.
- Fotoaparati ne bo pravilno predvajal datotek nepodprtih velikosti ali datotek, ki so bile posnete z drugimi fotoaparati.

Ogled datotek z prepoznavanjem gibanja

Datoteke si lahko ogledate tako, da v načinu predvajanja nagnete fotoaparati.

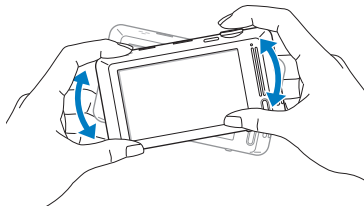


- Če fotoaparati držite vzporedno s tlemi, prepoznavanje gibanja morda ne bo delovalo.

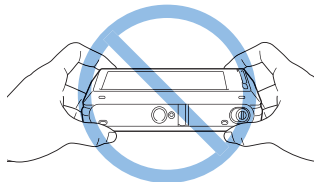

- Če med ogledom fotografije zasukate fotoaparati za 90° ali 180°, bo fotoaparati samodejno spremenil položaj prikazane slike. (str. 113)
- Če želite izklopiti funkcijo zaznavanja gibanja, se v načinu za predvajanje dotaknite **MENU** in nato še gumba za nastavev zraven možnosti **Gesture View** (Ogled potez).

Zaslon v načinu za predvajanje

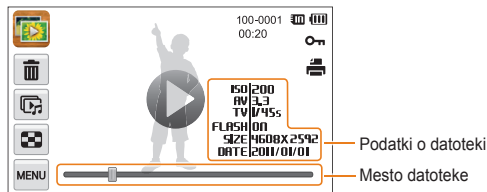

Ikona	Opis
	Fotografija vsebuje zvočno beležko
	Predvajanje video posnetkov (str. 91) ali zvočnih beležk (str. 92)
100-0001	Ime mape – ime datoteke
00:20	Dolžina video posnetka
	Zaščitena datoteka
	Formata zaporedja digitalnega tiskanja je nastavljen (DPOF)
	Brisanje datotek (str. 88)
	Predvajanje diaproyekcije (str. 90)
	Ogled datotek v obliki sličic (str. 86)




Če želite prikazati podatke o datoteki na zaslonu, se dotaknite **MENU** → **File Information** (Podatki o datoteki) → možnost → **OK**. Izbirate lahko med podatki za prikaz na sprednjem zaslonu ali na zaslonu na dotik.

Razvrščanje vaših najljubših obrazov


Vaše priljubljene obraze lahko razporejate ali izbrišete. Možnost za priljubljen obraz je na voljo le, če v fotoaparatu vstavite pomnilniško kartico.


1 V načinu za predvajanje se dotaknite **MENU** → **Face List** (Seznam obrazov).

- V načinu sličic ali pametnem albumu se dotaknite **MENU** → **Face List** (Seznam obrazov).

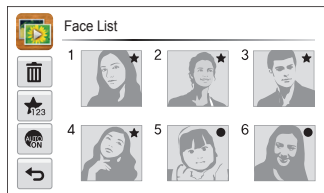


- 2 Če želite spremeniti razporeditev obraza, se dotaknite  ₁₂₃
→ **Yes** (Da), ter nato povlecite obraz na novo mesto.

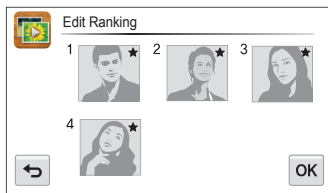


- 3 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti vaše spremembe.
- Če želite izbrisati obraz s seznama, se dotaknite , dotaknite se obraza in nato še **OK**.






Dotaknite se , če si želite ogledati le vaš priključen obraz v seznamu obrazov.

Ogled datotek v pametnem albumu s sličicami

Oglejte si datoteke po kategorijah, kot so datum, obraz ali vrsta datoteke.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **ALL** → možnost kategorije.




Ikona	Opis
ALL	Oglejte si vse datoteke.
	Oglejte si datoteke po datumu, ko so bile shranjene.
	Ogled datotek po prepoznanih in priključenih obrazih.
	Ogled datotek po vrsti datoteke.






- Odpiranje pametnega albuma ali zamenjava kategorije ter prepoznavanje datotek lahko traja nekaj časa.
- Če izbrišete kategorijo, izbrišete vse datoteke v tisti kategoriji.
- Sprednji zaslon se morda ne bo vklopil, potem ko boste imeli dostop do pametnega albuma.

Ogled datotek z učinkom listanja strani

Datoteke lahko listate tako, da povlečete ali frčnete pisalo po zaslonu. Prav tako lahko dodate učinek listanja v diaporoekcijo.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se teme.
- 3 Povlecite slike v levo ali desno, če se želite pomakniti na prejšnjo ali naslednjo datoteko.




Ikona	Opis
	Predvajajte diaporoekcijo. <ul style="list-style-type: none">• Dotaknite se zaslona, če želite začasno ustaviti diaporoekcijo in nastaviti glasnost ali izklopiti zvok.• Dotaknite se , če želite ustaviti diaporoekcijo.
	Vrnite se na zaslon za izbiro teme.



Fotografije si lahko ogledate le, kadar uporabljate učinek listanja strani.


Ogled datotek v obliki sličic

Preletite sličice datotek.



V načinu za predvajanje obrnite **[Zoom]** v levo, če si želite ogledati sličice (9 naenkrat). Obrnite **[Zoom]** v levo enkrat ali dvakrat, če želite prikazati več sličic (16 ali 36 naenkrat).

Obrnite **[Zoom]** v desno, če se želite vrniti na prejšnji pogled.

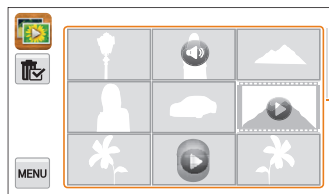

Dotaknite se datoteke, če jo želite prikazati v polnem zaslonu.

Ikona	Opis
	Brisanje datotek
	Fotografija vsebuje zvočno beležko
	Video posnetek
	Datoteka zvočne beležke




Povlecite zaslon navgor ali navzdol, če se želite pomakniti na prejšnjo ali naslednjo stran sličic.

zaščita datotek

Zaščitite vaše datoteke pred nenamernim brisanjem.

- 1 V načinu za predvajanje poiščite datoteko, ki jo želite zaščititi, in se nato dotaknite **MENU**.
- 2 Dotaknite se gumba za nastavitve zraven **Protect** (Zaščititi).

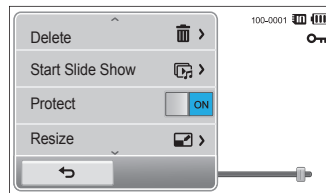


Zaščitene datoteke ni mogoče izbrisati ali obračati.

Brisanje datotek

Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati v načinu za predvajanje.

Brisanje datoteke

Izberete lahko eno datoteko in jo izbrisate.



- 1 V načinu za predvajanje poiščite datoteko, ki jo želite izbrisati, in se nato dotaknite .
- 2 Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite **Yes** (Da).



Prav tako lahko izbrisate datoteko s pritiskom na **MENU** → **Delete** (Izbrisi) → **Delete** (Izbrisi) → **OK** → **Yes** (Da).

Brisanje več datotek

Izberete lahko več datotek in jih nato izbrisate.

- 1 V načinu sličic ali v pametnem albumu se dotaknite .
- Prav tako se lahko dotaknete **MENU** → **Delete** (Izbrisi) → **Select** (Izberi) → **OK**.
- 2 Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati, in se nato dotaknite .
- 3 Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite **Yes** (Da).



Če izbrisate kategorijo, izbrisate vse datoteke v tisti kategoriji.

Brisanje vseh datotek

Izberete lahko več datotek in jih nato izbrisate.

- 1 V načinu za predvajanje se dotaknite **MENU** → **Delete** (Izbrisi).
 - V načinu sličic ali pametnem albumu se dotaknite **MENU** → **Delete** (Izbrisi).
- 2 Izberite **All** (Vse) in se dotaknite **OK**.
- 3 Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite **Yes** (Da).

Kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Datoteke lahko kopirate iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.

- 1 V načinu za predvajanje se dotaknite **MENU** → **Copy to Card** (Kopiraj na kartico).
 - V načinu sličic ali pametnem albumu se dotaknite **MENU** → **Copy to Card** (Kopiraj na kartico).
- 2 Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite **Yes** (Da).

Ogled fotografij

Povečajte del fotografije ali si oglejte fotografije v obliki diaporojekcije.

Povečanje fotografije



Če želite povečati del fotografije, v načinu za predvajanje obrnite **[Zoom]** v desno. Če ga želite pomanjšati, obrnite **[Zoom]** v levo.



Povlecite zaslon, če si želite ogledati drug del fotografije.






Ikona	Opis
	Izbris datoteke.
	Obrežite fotografijo (fotoaparati jo bodo shranili kot novo datoteko).
	Vrnitev na izvirno sliko.
X2.2	Razmerje povečave (Največje razmerje povečave se lahko razlikuje glede na ločljivost fotografije.)




Če si ogledujete fotografije, posnete z drugim fotoaparatom, se razmerje povečave lahko razlikuje.





Predvajanje diaproyekcije

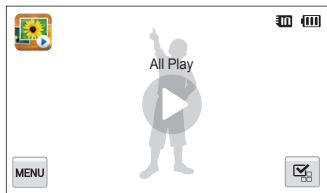


Dodajte učinke in zvok k diaproyekciji vaših fotografij. Diaproyekcija ne deluje pri video posnetkih ali zvočnih beležkah.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se  in nato izberite fotografije, ki jih želite dodati v diaproyekcijo.
 - Dotaknite se , če želite izbrati vse.
 - Dotaknite se , če želite preklicati vaš izbor.
 - Video datotek ni mogoče izbrati.
 - Izberete lahko največ 2000 datotek.
- 3 Dotaknite se **OK**.
- 4 Dotaknite se  in nastavite učinek diaproyekcije.




* Privzeto

Ikona	Opis
	Play Mode: Nastavite, če želite ponoviti diaproyekcijo. (One Play (Predvajaj enkrat)*, Repeat (Ponovi)).
	Interval: <ul style="list-style-type: none"> Nastavite interval med fotografijami. (1 sec (1 sekunda)*, 3 sec (3 sekunde), 5 sec (5 sekund), 10 sec (10 sekund)) Možnost učinka je potrebno nastaviti na Off (Izklopljeno), če želite nastaviti interval.
	Music (Glasba): Nastavitev zvoka v ozadju. (Off (Izklopljeno), Mist (Pršec)*, Drops (Kaplje), Muse (Muza), Trip (Spodrsrljaj), Fall (Padec))
	Effect (Učinek): <ul style="list-style-type: none"> Nastavitev učinka spreminjanja scene med fotografijami. (Off (Izklopljeno), Calm (Mirno)*, Shine (Sijaj), Relax (Sproščeno), Lively (Živahno), Sweet (Prijetno)) Izberite Off (Izklopljeno), če želite onemogočiti učinke. Kadar uporabljate možnost učinka, se bo interval med fotografijami nastavil na 1 sekundo.






- 5 Dotaknite se , če želite začeti diaproyekcijo.
 - Dotaknite se zaslona, če želite začasno ustaviti diaproyekcijo.
 - Dotaknite se , če želite nastaviti glasnost ali izklopiti zvok.
 - Dotaknite se , če želite ustaviti diaproyekcijo.

Predvajanje video posnetka





V načinu za predvajanje si lahko ogledate video posnetek in nato posnamete ali obrežete dele predvajanega posnetka. Posnete ali obrezane dele posnetka lahko shranite kot nove datoteke.


- 1 V načinu za predvajanje izberite video posnetek in se dotaknite .
- 2 Oglejte si video posnetek.




Ikona	Opis
	Pregled nazaj.
	Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
	Pregled naprej.
	Nastavite glasnost ali izklopite zvok.
	Vrnite se v način za predvajanje.

Obrezovanje video posnetka

- 1 Med gledanjem video posnetka se dotaknite  na točki, kjer želite začeti obrezovanje.
- 2 Dotaknite se  → .
- 3 Dotaknite se  na točki, kjer želite končati obrezovanje.
 - Prav tako lahko prilagodite sceno, ki jo želite obrezati, s pritiskom na ročice, ki se pojavijo na statusni vrstici.

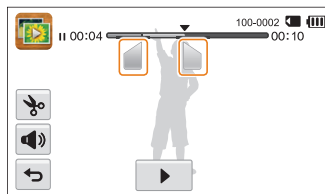


- 4 Dotaknite se .
- 5 Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite **Yes** (Da).



- Izvirni video posnetek mora trajati vsaj 10 sekund.
- Fotoaparat bo shranil urejen video posnetek kot novo datoteko.

Zajemanje slike iz video posnetka


- 1 Med gledanjem video posnetka se dotaknite **II** na točki, kjer želite posneti sliko.
- 2 Dotaknite se .
- 3 Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite **Yes** (Da).








- Velikost posnete slike bo enaka velikosti izvirnemu video posnetku.
- Posneta slika se shrani kot nova datoteka.

Predvajanje zvočne beležke


Poslušanje zvočne beležke


- 1 V načinu za predvajanje izberite zvočno beležko in se dotaknite .
- 2 Poslušajte zvočno beležko.






Ikona	Opis
	Pregled nazaj.
	Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
	Pregled naprej.
	Nastavite glasnost ali izklopite zvok.
	Vrnite se v način za predvajanje.

Predvajanje zvočnih beležk, ki so dodane k fotografijam

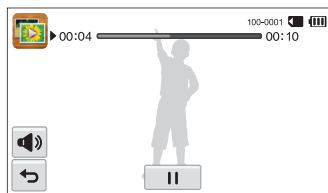- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo z zvočno beležko in se dotaknite .
- 2 Poslušajte zvočno beležko.



Ikona	Opis
	Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
	Nastavite glasnost ali izklopite zvok.
	Vrnite se v način za predvajanje.

Urejanje fotografije

Naučite se urejati fotografije.

- Fotoaparat bo shranil urejene fotografije kot nove datoteke.
- Kadar urejate fotografije, jih bo fotoaparat samodejno pretvoril na nižjo ločljivost. Fotografije, ki jih sami zasukate ali povečate oz. pomanjšate, se ne pretvorijo na nižjo ločljivost samodejno.


Spreminjanje velikosti fotografij

Spremenite velikost fotografije in jo shranite kot novo datoteko.
Nastavite lahko prikaz fotografije ob vklopu fotoaparata.

1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in se dotaknite **MENU**.

2 Dotaknite se **Resize** (Povečaj/Pomanjšaj) in nato izberite velikost.

- Izberite **Start Image** (Slika ob zagonu), če želite shraniti sliko kot sliko ob zagonu. (str. 110)

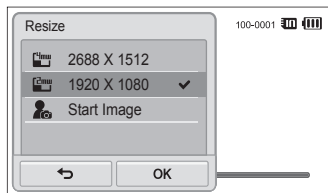


3 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti nastavev.

- Razpoložljive možnosti velikosti so odvisne od izvirne velikosti fotografije.

Obračanje fotografije

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in se dotaknite **MENU**.
- 2 Dotaknite se **Rotate** (Zasukaj) in izberite možnost zasuka.

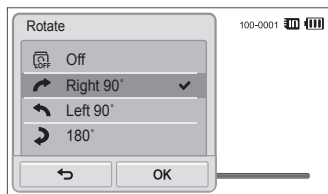

- 3 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti nastavev.




Fotoaparāt bo zamenjal izvorno datoteko.

Dodajanje učinkov pametnega filtra

Dodajte vašim fotografijam posebne učinke.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
 - Prikaže se zadnja posneta datoteka.
- 2 Dotaknite se  → fotografija.
- 3 Dotaknite se **MENU** → **Smart Filter** (Pametni filter).
- 4 Izberite filter.
 - Če si želite ogledati možnosti filtra, ki so na voljo, glejte stran 74.
 - Če si želite ogledati izvorno fotografijo, se dotaknite **Before** (Pred).
 - Če si želite ogledati fotografijo z učinkom filtra, se dotaknite **After** (Potem).

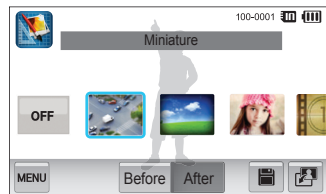

- 5 Dotaknite se , če želite shraniti vaše spremembe.




Prilagajanje fotografij

Naučite se prilagoditi svetlost, kontrast ali nasičenost ter popraviti učinek rdečih oči. Fotoaparati bo shranili urejeno fotografijo kot novo datoteko, ampak bo morda pretvorjena na nižjo ločljivost.



- Prilagodite lahko svetlost, kontrast in nasičenost ter hkrati dodate učinke Pametni filter.
- Učinkov za retuširanje obraza in odstranitev učinka rdečih oči ne morete dodati hkrati.

Prilagoditev svetlosti, kontrasta ali nasičenosti

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
 - Prikaže se zadnja posneta datoteka.
- 2 Dotaknite se  → fotografija.
- 3 Dotaknite se  → možnost prilagoditve.





Ikona	Opis
	Brightness (Svetlost)
	Contrast (Kontrast)
	Saturation (Nasičenost)

- 4 Povlecite drsnike ali se dotaknite vzorčnih fotografij, če želite prilagoditi to možnost.





- Če si želite ogledati izvirno fotografijo, se dotaknite **Before** (Pred).
- Če si želite ogledati izvirno fotografijo, se dotaknite **After** (Potem).

- 5 Dotaknite se , če želite shraniti vaše spremembe.

Retuširanje obrazov


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
 - Prikaže se zadnja posneta datoteka.
- 2 Dotaknite se  → fotografija.
- 3 Dotaknite se  → **Face Retouch** (Retuširanje obraza).
- 4 Povlecite drsnike ali se dotaknite vzorčnih fotografij, če želite prilagoditi ton kože.
 - Kadar se drsniček pomika v desno, ton kože postaja svetlejši.
 - Če si želite ogledati izvirno fotografijo, se dotaknite **Before** (Pred).
 - Če si želite ogledati izvirno fotografijo, se dotaknite **After** (Potem).
- 5 Dotaknite se , če želite shraniti vaše spremembe.

Odstranjevanje učinka rdečih oči


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
 - Prikaže se zadnja posneta datoteka.
- 2 Dotaknite se  → fotografija.
- 3 Dotaknite se  → **Red-eye Fix** (Odstranjevanje učinka rdečih oči).
 - Če si želite ogledati izvorno fotografijo, se dotaknite **Before** (Pred).
 - Če si želite ogledati izvorno fotografijo, se dotaknite **After** (Potem).
- 4 Dotaknite se , če želite shraniti vaše spremembe.

Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)

Izberite fotografije, ki jih želite natisniti ter shranite možnosti tiskanja v formatu zaporedja digitalnega tiskanja (DPOF). Ta podatek se shrani v mapo MISC na vaši pomnilniški kartici za pripravo tiskanje na tiskalniki, ki so združljivi s tiskalniki DPOF.

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **DPOF**.


- 3 Dotaknite se **+/−**, če želite izbrati število kopij, in se dotaknite **OK**.

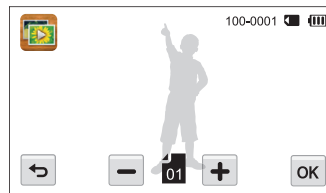


- Pomnilniško kartico lahko nesete v fotokopirnico, kjer podpirajo format DPOF ali pa jih natisnete sami s tiskalnikom, ki je združljiv s formatom DPOF.
- Pri fotografijah, ki so širše od papirja, je potrebno obrezati leve in desne robove. Preverite, ali je velikost vaše fotografije združljiva s papirjem, ki ga izberete.
- Za fotografije, shranjene na notranjem pomnilniku, ni mogoče nastaviti formata DPOF.

Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem HDTV

Predvajajte fotografije ali video posnetke tako, da s kablom A/V povežete fotoaparati in TV sprejemnik.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **Connectivity** (Povezljivost) → **Video Out** (Video izhod).
- 3 Izberite izhod video signala glede na državo ali regijo. (str. 112)
- 4 Izklopite fotoaparati in televizor.
- 5 Fotoaparati priključite na TV sprejemnik s kablom A/V.

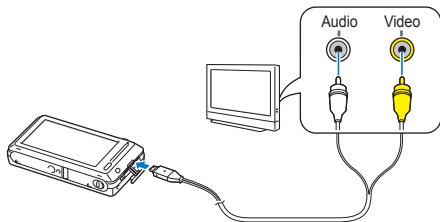

- 6 Vključite vaš TV sprejemnik in z daljinskim upravljalnikom izberite način video izhoda.

- 7 Vključite fotoaparati.

- Fotoaparati samodejno preide v način za predvajanje, ko ga priključite na TV sprejemnik.

- 8 Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke z uporabo zaslona na dotik na fotoaparatu.




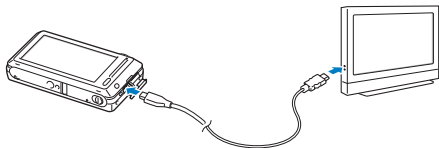
- Pojavi se lahko digitalni šum ali pa se del slike ne prikaže, odvisno od modela TV sprejemnika.
- Glede na nastavitve TV sprejemnika je mogoče, da slike niso postavljene na sredino zaslona.

Ogled datotek na televizorju HDTV

Visokokakovostne nestisnjene fotografije in video posnetke si lahko ogledate na televizorju HDTV, tako da uporabite dodatni kabl HDMI. Večina televizorjev HDTV podpira vmesnik HDMI (High Definition Multimedia Interface).

Za podrobnosti si oglejte priročnik kompleta HDMI.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **Connectivity** (Povezljivost) → **HDMI Size** (Velikost HDMI).
- 3 Izberite ločljivost HDMI.
- 4 Izklopite fotoaparat in televizor HDTV.
- 5 Povežite fotoaparat in televizor HDTV z dodatnim kablom HDMI.



6 Vklomite fotoaparat.

- Če imate televizor Samsung HDTV, združljiv s funkcijo Anynet+, se bo televizor HDTV vklopil samodejno in prikazal zaslon fotoaparata.
- Če funkcijo Anynet+ izklopite, se televizor HDTV ne vklopi samodejno.

7 Ogledujte si datoteke z daljinskim upravljalnikom fotoaparata ali TV-sprejemnika HD.



- Če vaš televizor podpira profil Anynet+(CEC), vklopite funkcijo Anynet+ v meniju z nastavitvami za fotoaparat (str. 111), da bi upravljali fotoaparat in televizor z daljinskim upravljalcem televizorja.
- Funkcija Anynet+ vam omogoča, da vse povezane naprave A/V Samsung upravljate z daljinskim upravljalnikom.
- Čas, ki je potreben za povezavo fotoaparata s televizorjem HDTV se lahko razlikuje glede na vrsto kartice microSD ali microSDHC, ki jo uporabljate. Hitrejša kartica microSD ali microSDHC ne pomeni nujno hitrejšega prenosa HDMI, ker je glavna funkcija kartice izboljšanje hitrosti prenosa med fotografiranjem.

Prenos datotek na računalnik

Prenesite datoteke na vaš računalnik, nato jih uredite s programom Intelli-studio, ter jih naložite na splet.

Zahteve

Element	Zahteve
CPE	Intel Pentium 4, 3,2 GHz ali več/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz ali več
RAM	Najmanj 512 MB RAM-a (priporočljivo 1 GB ali več)
OS	Windows XP SP2, Windows Vista ali Windows 7 (32-bitne različice)
Zmogljivost trdega diska	250 MB ali več (priporočljivo 1 GB ali več)
Drugo	<ul style="list-style-type: none">• Pogon CD-ROM• 1024 X 768 slikovnih pik, monitor, združljiv s 16-bitnim barvnim zaslonom (priporočljivo 1280 X 1024 slikovnih pik, 32-bitni barvni zaslon)• USB 2.0 vrata• nVIDIA Geforce 7600GT ali več/ serija ATI X1600 ali več• Microsoft DirectX 9.0c ali več

* Programi morda ne bodo delovali pravilno na 64-bitnih različicah operacijskih sistemov Windows XP, Windows Vista in Windows 7.



- Zahteve so namenjene le kot priporočilo. Če tudi računalnik ustreza zahtevam, program morda ne bo deloval pravilno, odvisno od tega, v kakšnem stanju je vaš računalnik.
- Če računalnik ne ustreza zahtevam, se video posnetki morda ne bodo predvajali pravilno, njihovo urejanje pa lahko traja dlje.
- Pred uporabo programa namestite program DirectX 9.0c ali novejšo različico.
- Vaš računalnik mora imeti nameščen operacijski sistem Windows XP, Windows Vista ali Windows 7, če želite priklopiti fotoaparat kot izmenljiv disk.




Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki so posledica uporabe neustreznih računalnikov, kot so sestavljeni računalniki.

Prenos datotek s programom Intelli-studio

Program Intelli-studio se zažene samodejno, kadar fotoaparát povežete z računalnikom prek kabla USB.




Ko je fotoaparát povezan z računalnikom prek kabla USB, se bo baterija polnila.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **Connectivity** (Povezljivost) in nato vklopite možnost **PC Software** (Programska oprema) z dotikom na gumb za nastavitve.
- 3 Izklopite fotoaparát.
- 4 Priključite fotoaparát na računalnik s priloženim kablom USB.



Na fotoaparát je potrebno priključiti kabel z indikatorsko lučko (▲). Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

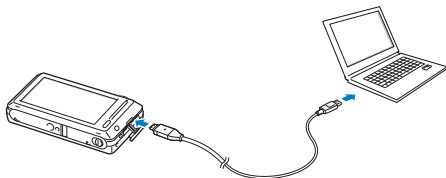

5 Vklopite fotoaparát.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparát in program Intelli-studio se samodejno zažene.



Če možnost za USB nastavite na **Select Mode** (Izberi način), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).

6 Izberite ciljno mapo na vašem računalniku in nato izberite **Da**.

- Nove datoteke, shranjene na fotoaparatu, se bodo samodejno prenesle v izbrano mapo.
- Če v fotoaparatu ni novih datotek, se pojavno okno za shranjevanje novih datotek ne bo prikazalo.




Za operacijska sistema Windows Vista in Windows 7 izberite **Run iStudio.exe** (Zaženi iStudio.exe) iz okna za samodejno predvajanje, če želite zagnati program Intelli-studio.

Uporaba programa Intelli-studio

Z vgrajenim programom Intelli-studio lahko predvajate ali urejate datoteke. Za dodatne informacije izberite v orodni vrstici programa **Help** → **Help**.


- Če želite koristiti več funkcij, kot je izdelava diapozitivov s predlogami, namestite polno različico programa Intelli-studio tako, da izberete **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update** v orodni vrstici programa.
- Posodobite lahko programsko opremo vašega fotoaparata tako, da izberete **Web Support** → **Upgrade firmware for the connected device** v orodni vrstici programa.
- Ko zaženete program Intelli-studio s fotoaparatom povezanim z računalnikom, si lahko prenesete kratke animacije, ki jih uporabite v načinu Children. Prav tako lahko uporabite program Intelli-studio za urejanje video posnetkov, ki ste jih posneli, in jih nato predvajate na sprednjem zaslonu.
- Če program Intelli-studio namestite na računalnik, se bo program hitreje zagnal. Namestite ga tako, da izberete **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Datotek ni mogoče urejati neposredno v fotoaparatu. Če jih želite urejati, jih najprej prenesite v računalniško mapo.
- Oblike zapisa datotek, ki jih podpira program Intelli-studio:
 - Video posnetki: MP4 (Video: H.264, zvok: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
- Spodnji posnetek zaslona bo drugačen, če Intelli-studio zaženete, brez da bi imeli fotoaparāt povezan z računalnikom.

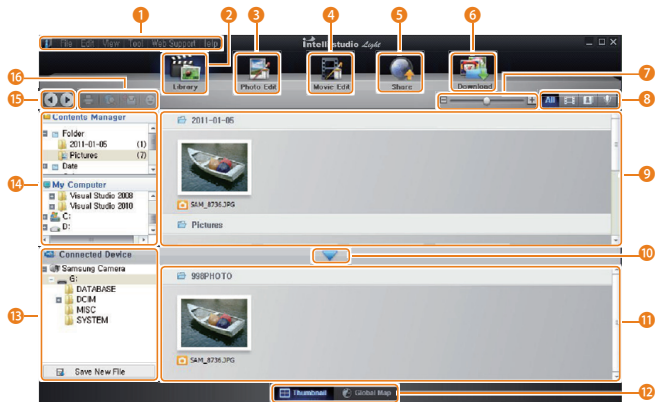

Št.	Opis
1	Odprite menije.
2	Prkažite datoteke v izbrani mapi.
3	Preklopite v način urejanja fotografij.
4	Preklopite v način urejanja video posnetkov.
5	Preklopite v način skupne rabe. (če želite poslati datoteke po elektronski pošti ali jih naložiti na spletne strani, kot sta Flickr ali YouTube)
6	Prenesite si kratke animacije in jih uporabite v načinu Children.
7	Povečajte ali zmanjšajte sličice na seznamu.
8	Izberite vrsto datoteke.
9	Oglejte si datoteke v izbrani mapi na vašem računalniku.
10	Prkažite ali skrijte datoteke na priključenem fotoaparatu.
11	Oglejte si datoteke v izbrani mapi na vašem fotoaparatu.
12	Oglejte si datoteke v načinu sličic ali na zemljevidu.
13	Brskajte po mapah, shranjenih na fotoaparatu.
14	Brskajte po mapah, shranjenih na vašem računalniku.
15	Pomaknite se v prejšnjo ali naslednjo mapo.
16	Natisnite datoteke, oglejte si datoteke na zemljevidu, shranite datoteke v My Folder (Moja mapa) ali registrirajte obraze.


Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska

Priključite fotoaparat na vaš računalnik kot izmenljiv disk.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **Connectivity** (Povezljivost) in nato izklopite možnost **PC Software** (Programska oprema) z dotikom na gumb za nastavitve.
- 3 Izklopite fotoaparat.
- 4 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.



Na fotoaparat je potrebno priključiti kabel z indikatorno lučko (▲). Če kabel obmete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

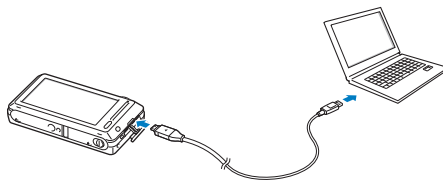

5 Vključite fotoaparata.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparata.



Če možnost za USB nastavite na **Select Mode** (Izberi način), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).

6 Na vašem računalniku izberite **Moj računalnik** → **Izmenljiv disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Povlecite ali shranite datoteke na vaš računalnik.

Odklop fotoaparata (za Windows XP)

Načini za izključitev fotoaparata so pri operacijskih sistemih Windows Vista in Windows 7 podobni.

- 1 Če lučka za stanje na fotoaparatu utripa, počakajte, da preneha.
- 2 V orodni vrstici na spodnji desni strani računalniškega zaslona kliknite



- 3 Kliknite pojavno sporočilo.
- 4 Kliknite sporočilno okno za varno odstranjevanje.
- 5 Odstranite kabel USB.



Med delovanjem programa Intelli-studio fotoaparata ni mogoče varno odstraniti. Pred odstranjevanjem fotoaparata zaprite program.

Prenos datotek na računalnik Macintosh

Ko priključite fotoaparata na računalnik Macintosh, ga bo računalnik samodejno prepoznal. Datoteke lahko prenesete neposredno iz fotoaparata v računalnik, pri čemer ni treba nameščati programov.




Podprt je operacijski sistem Mac OS 10.4 ali novejša različica.

- 1 Fotoaparata povežite z računalnikom Macintosh prek priloženega kabla USB.



Na fotoaparata je potrebno priključiti kabel z indikatorsko lučko (▲). Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

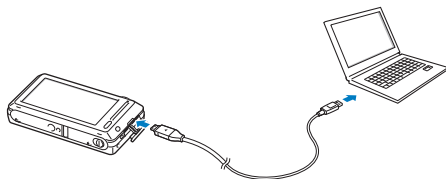

- 2 Vključite fotoaparata.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparata in prikaže se ikona za izmenljivi disk.




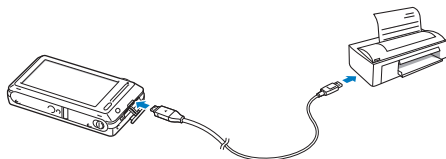
Če možnost za USB nastavite na **Select Mode** (Izberi način), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).


- 3 Dvokliknite ikono za izmenljivi disk.
- 4 Povlecite ali shranite datoteke na vaš računalnik.



Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge


Natisnite fotografije s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge, tako da fotoaparat povežete neposredno z njim.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **Connectivity** (Povezljivost) → **USB** → **Printer** (Tiskalnik).
- 3 Vključite tiskalnik in nato prek kabla USB priključite vaš fotoaparat na tiskalnik.



- 4 Če je fotoaparat izklopljen, pritisnite **[POWER]** ali **[Predvajaj]**, če ga želite vklopiti.
 - Tiskalnik samodejno prepozna fotoaparat.
- 5 Izberite datoteko, ki jo želite natisniti.
- 6 Dotaknite se **+/-**, če želite izbrati število kopij.
 - Če želite nastaviti možnosti tiskalnika, se dotaknite  (str. 107)


- 7 Dotaknite se , če želite natisniti fotografijo.
 - Dotaknite se , če želite natisniti vse fotografije.

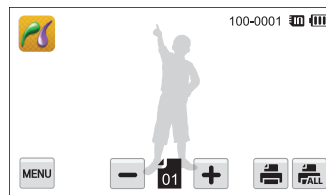





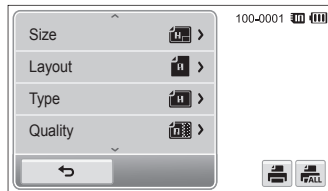


- 8 Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite **Yes** (Da), če želite začeti s tiskanjem.
 - Če želite preklicati tiskanje, se na pojavnem oknu dotaknite **Cancel** (Prekliči).

Konfiguracija nastavitev tiskanja

Pritisnite , če želite konfigurirati nastavitve tiskanja.



Ikona	Opis
	Size (Velikost): Nastavite velikost tiskanja.
	Layout (Postavitev): Nastavite število fotografij, ki jih želite natisniti na eno stran papirja.
	Type (Vrsta): Izberite vrsto papirja.
	Quality (Kakovost): Nastavite kakovost tiskanja.
	Date (Datum): Nastavite tiskanje datuma.
	File Name (Ime datoteke): Nastavite tiskanje imena datoteke.
	Reset (Ponastavitev): Ponastavite nastavitve na privzete vrednosti.



Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo vseh možnosti.

Nastavitve


Glejte možnosti za nastavitve vašega fotoaparata.


Nastavitveni meni	109
Dostopanje do nastavitvenega menija	109
Zvok	110
Zaslon	110
Povezljivost	111
Splošno	112

Nastavitveni meni

Naučite se prilagoditi nastavitve vašega fotoaparata.


Dostopanje do nastavitvenega menija

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se menija.

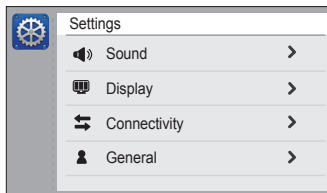


Ikona	Opis
	Sound (Zvok): nastavite različne zvoke in glasnost fotoaparata. (str. 110)
	Display (Zaslon): Prilagodite nastavitve zaslona. (str. 110)
	Connectivity (Povezljivost): Nastavite možnosti povezave. (str. 111)
	General (Splošno): Spremenite nastavitve sistema fotoaparata, kot so formatiranje pomnilnika in privzeto ime datotek. (str. 112)

- 3 Dotaknite se predmeta.

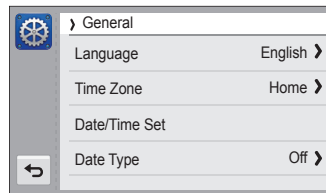

- 4 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

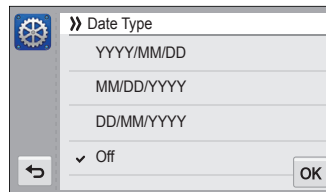

- 5 Dotaknite se , če se želite vrniti na prejšnji zaslon.

Zvok

* Privzeto



Element	Opis
Volume (Zvok)	Prilagodite glasnost zvoka. (Off (Izklopljeno), Low (Nizko), Medium (Srednje)*, High (Visoko))
Beep Sound (Pisk)	Nastavitev oddajanja zvoka, ko se dotaknete zaslona ali preklopite med načini. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)
Shutter Sound (Zvok sprožilca)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko pritisnete gumb sprožilca. (Off (Izklopljeno), 1* , 2 , 3)
Start Sound (Začetni zvok)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko vklopite fotoaparat. (Off (Izklopljeno)*, 1 , 2 , 3)
AF Sound (Zvok AF)	Nastavite oddajanje zvoka, ko pritisnete gumb sprožilca do polovice. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)

Zaslon

* Privzeto


Element	Opis
Start Image (Začetna slika)	<p>Nastavite začetno sliko, ki se prikaže ob vklopu fotoaparata.</p> <ul style="list-style-type: none"> Off (Izklopljeno)*: začetna slika se ne prikaže. Logo (Logotip): prikaže se privzeta slika, shranjena v notranjem pomnilniku. User Image (Uporabniška slika): Prikaz slike po meri. (str. 94)  <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparat lahko shrani v notranji pomnilnik le eno User Image (Uporabniško sliko) naenkrat. Če za User Image (Uporabniško sliko) izberete novo fotografijo ali ponastavite fotoaparat, bo fotoaparat izbrisal trenutno sliko.
Guide Line (Mrežne črte)	Izberite mrežo, ki vam bo v pomoč pri ustvarjanju scene. (2 X 2* , 3 X 3 , X , +)

* Privzeto

Element	Opis
Display Brightness (Svetlost zaslona)	Prilagodite svetlost zaslona. (Auto (Samodejno)*, Dark (Temno), Normal (Običajno), Bright (Svetlo))  V načinu za predvajanje je nastavljeno Normal (Običajno), tudi če izberete Auto (Samodejno).
Quick View (Hitri ogled)	Nastavite trajanje ogleda zajete slike, preden se fotoaparat vrne v način za fotografiranje. (Off (Izklopljeno), 0.5 sec (0,5 sekunde)*, 1 sec (1 sekunda), 3 sec (3 sekunde))
Power Save (Varčevanje energije)	Če fotoaparata ni v uporabi 30 sekund, se samodejno preklopi v način varčevanja energije. (Off (Izklopljeno)*, On (Vključeno))  <ul style="list-style-type: none"> Če želite uporabljati fotoaparat naprej, v načinu varčevanja energije pritisnite kateri koli gumb razen [POWER]. Četudi ne nastavite načina varčevanja energije, se bo zaslon zatemnil po 30 sekundah od zadnje uporabe.

Povezljivost

* Privzeto

Element	Opis
Anynet+ (HDMI-CEC)	Nastavite, ali želite po povezavi fotoaparata s televizorjem HDTV, ki podpira profil Anynet+(CEC), nadzorovati fotoaparat z daljinskim upravljalnikom televizorja ali ne. <ul style="list-style-type: none"> Off (Izklopljeno): oglejte si datoteke brez daljinskega upravljalnika televizorja HDTV. On (Vključeno)*: upravljajte fotoaparat z daljinskim upravljalnikom televizorja HDTV.
HDMI Size (Velikost HDMI)	Nastavite ločljivost fotografij, ko fotoaparat predvaja datoteke na HDTV sprejemniku prek kabla HDMI. (NTSC: 1080i *, 720p , 480p /PAL: 1080i *, 720p , 576p)  <ul style="list-style-type: none"> Če televizor HDTV ne podpira izbrane ločljivosti, samodejno izbere naslednjo nižjo ločljivost. Če izberete možnost 480p ali 576p, meniji za predvajanje in pametni album pri povezavi s televizorjem ne bodo na voljo.

* Privzeto


Element	Opis
Video Out (Video izhod)	<p>Nastavite izhod video signala glede na regijo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NTSC*: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan, Mehika • PAL (podpira samo BDGHI): Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Anglija, Finska, Nemčija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška Singapur, Španija, Švedska, Švica, Tajska.
USB	<p>Izberite način, ki ga želite uporabiti, kadar prek kabla USB priključite fotoaparati na računalnik ali tiskalnik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Computer (Računalnik)*: fotoaparati povežite z računalnikom za prenos datotek. • Printer (Tiskalnik): fotoaparati povežite s tiskalnikom za tiskanje datotek. • Select Mode (Izbira načina): Ročno izberite način USB, ko priključite fotoaparati na računalnik.
PC Software (Programska oprema)	<p>Nastavite samodejni zagon programa Intelli-studio, kadar fotoaparati priključite na računalnik. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)</p>

Splošno



* Privzeto

Element	Opis
Language (Jezik)	Izberite jezik za prikaz besedila na zaslonu.
Time Zone (Časovni pas)	Nastavite časovni pas za vašo lokacijo. Če potujete v drugo državo, pritisnite Visit (Gostovanje), ter izberite ustrezen časovni pas.
Date/Time Set (Datum in čas)	Nastavite datum in uro.
Date Type (Vrsta zapisa datuma)	Nastavite obliko datuma. (YYYY/MM/DD (lIII,mm/dd), MM/DD/YYYY (mm/dd/lIII), DD/MM/YYYY (dd/mm,lIII), Off (Izklopljeno)*)


* Privzeto

Element	Opis
File No. (Št. datoteke)	<p>Določite, kako fotoaparati poimenuje datoteke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reset (Ponastavi): Nastavite, da se datoteke začnejo oštevilčevati z 0001, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrisate vse datoteke. • Series (Serija)*: Nastavite, da se datoteke začnejo oštevilčevati od številke prejšnje datoteke, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrisate vse datoteke. <p> • Privzeto ime prve mape je 100PHOTO in privzeto ime prve datoteke je SAM_0001.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Številka datoteke se poveča za eno od SAM_0001 do SAM_9999. • Številka mape se poveča za eno od 100PHOTO do 999PHOTO. • V eno mapo lahko shranite največ 9999 datotek. • Fotoaparati določijo imena datotek v skladu s standardom DCF (Digital rule for Camera File system). Če namenoma spremenite imena datotek, jih fotoaparati morda ne bo mogel predvajati.
Auto Rotate (Samodejni zasuk)	<p>Nastavite samodejni zasuk fotografij, medtem ko obračate fotoaparati.</p> <p>(Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)</p>

* Privzeto

Element	Opis
Imprint (Natis)	<p>Nastavite prikaz datuma in časa na posnetih fotografijah. (Off (Izklopljeno)*, Date (Datum), Date & Time (Datum in čas))</p> <p> • Datum in čas sta prikazana v spodnjem desnem kotu fotografije.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nekateri tiskalniki morda ne bodo pravilno natisnili datuma in ure. • Če izberete Text (Besedilo) v načinu Scene (Scena), fotoaparati ne bo prikazal datuma in časa.
Auto Power Off (Samodejni izklop)	<p>Nastavite samodejni izklop fotoaparata, kadar ga ne uporabljate dlje časa. (Off (Izklopljeno), 1 min (1 minuta), 3 min (3 minute)*, 5 min (5 minut), 10 min (10 minut))</p> <p> • Ta nastavek se ne spremeni, če zamenjate baterijo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparati se ne izklopi samodejno, kadar je priključen na računalnik ali tiskalnik, kadar predvajate diaprojekcijo ali video posnetke in kadar snemate zvočno beležko.
AF Lamp (Lučka AF)	<p>Nastavite samodejni vklop lučke v temnih prostorih, kar pomaga pri izostritvi.</p> <p>(Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)</p>

* Privzeto

Element	Opis
Format (Formatiraj)	<p>Formatirajte notranji pomnilnik in pomnilniško kartico (formatiranje bo izbrisalo vse datoteke, vključno z zaščitenimi). (Yes (Da), No (Ne))</p> <p> Če uporabljate pomnilniško kartico, formatirano s fotoaparatom druge znamke, bralnikom pomnilniških kartic ali računalnikom, lahko prihaja do napak. Preden pomnilniške kartice uporabite za fotografiranje, jih formatirajte v fotoaparatu.</p>
Reset (Ponastavi)	<p>Ponastavite menije in možnosti fotografiranja (datum in čas, jezik in nastavitve video izhoda se ne ponastavijo). (Yes (Da), No (Ne))</p>
Touch Calibration (Umerjanje dotika)	<p>Umerite zaslon na dotik, tako da bo fotoaparat pravilno prepoznal vnos na zaslonu.</p>

Dodatki

Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah in vzdrževanju.

Sporočila o napakah	116
Vzdrževanje fotoaparata	117
Čiščenje fotoaparata	117
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata	118
O pomnilniških karticah	119
O bateriji	121
Preden se obrnete na servisni center	125
Tehnični podatki fotoaparata	128
Slovar	132
Stvarno kazalo	137

Sporočila o napakah

Ko se prikažejo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s spodaj navedenimi postopki.


Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
Card Error (Napaka kartice)	<ul style="list-style-type: none">Izklopite fotoaparati in ga nato ponovno vklopite.Odstranite pomnilniško kartico in jo nato ponovno vstavite.Formatirajte pomnilniško kartico.
Card not supported. (Kartica ni podprta)	Vstavljen pomnilniška kartica ni združljiva z vašim fotoaparatom. Vstavite pomnilniško kartico microSD ali microSDHC.
DCF Full Error (Napaka DCF poln)	Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF. Prenesite datoteke s pomnilniške kartice na računalnik in jo nato formatirajte.
File Error (Napaka datoteke)	Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite servisni center.
File system not supported. (Datotečni sistem ni podprt.)	Vaš fotoaparati ne podpira datotečne strukture FAT vstavljen pomnilniške kartice. S fotoaparatom formatirajte pomnilniško kartico.
Low Battery (Prazna baterija)	Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
Memory Full (Poln pomnilnik)	Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo pomnilniško kartico.
No Image File (Ni slikovne datoteke)	Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško kartico, ki vsebuje nekatere fotografije.

Vzdrževanje fotoaparata

Čiščenje fotoaparata


Objektiv in zaslon fotoaparata na dotik

Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z mehko krpo. Če ne morete odstraniti vsega prahu, nanesite tekočino za čiščenje objektivov na čistilni papir in nežno obrišite objektiv.

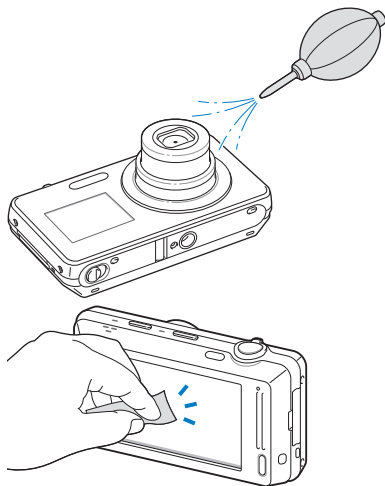

Ohišje fotoaparata

Obrišite nežno s čistilom.

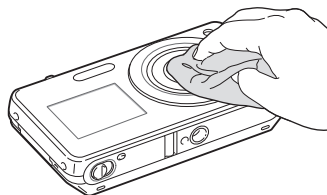

- Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te tekočine lahko poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
- Ne pritiskajte na pokrov objektiv ali uporabljajte izpihovalnika na pokrovu objektiv.

Uporaba ali shranjevanje fotoaparata

Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata

- Fotoaparata ne izpostavljajte zelo hladni ali zelo vroči temperaturi.
- Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka vlažnost, ali kjer se vlažnost hitro poveča.
- Fotoaparata ne smete izpostavljati neposredni sončni svetlobi oz. ga ne smete hraniti na vročih, slabo prezračevanih mestih, npr. v avtu med poletnim časom.
- Fotoaparat zaščitite pred udarci, grobim ravnanjem in prekomernimi vibracijami, da ga ne poškodujete.
- Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih, vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.
- Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovimi dodatki.
- Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.

Uporaba na plaži ali obali

- Fotoaparat zavarujte pred peskom in umazanijo, če ga uporabljate na plaži ali podobnih krajih.
- Vaš fotoaparat ni vodoodporen. Baterije, adapterja ali pomnilniške kartice ne smete prijemati z vlažnimi rokami. Fotoaparata ne uporabljajte z vlažnimi rokami. To lahko povzroči okvaro vašega fotoaparata.

Shranjevanje za daljše obdobje

- Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, ga položite v zaprto embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice Silica Gel.
- Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, odstranite baterije. Vstavljenе baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.
- Nerabljenе baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste morali pred uporabo znova napolniti.

Previdna uporaba fotoaparata v vlažnem okolju

Če fotoaparat prenašate iz hladnega v toplo okolje, se lahko na objektivu ali notranjih delih fotoaparata pojavi kondenzacija. V tem primeru izklopite fotoaparat in počakajte najmanj 1 uro. Če se kondenzacija pojavi na pomnilniški kartici, jo odstranite iz fotoaparata in počakajte, dokler vlaga ne izpari, ter jo nato ponovno vstavite.

Ostali previdnostni ukrepi


- Ne zamahujte s fotoaparatom na paščku. To lahko povzroči telesne poškodbe ali okvaro vašega fotoaparata.
- Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se dele in povzroča nepravilno delovanje.
- Če fotoaparata ne uporabljate, ga izklopите.
- Vaš fotoaparat je sestavljen iz občutljivih delov. Izogibajte se udarcem po fotoaparatu.
- Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v embalaži, kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparat pred praskami tako, da ga ne izpostavljate pesku, ostremu orodju ali kovinskemu denarju.
- Objektiv ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko to razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
- Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv s popolnoma čisto mehko krpo.
- Fotoaparat se lahko ob zunanjem udarcu izklopi. Na ta način fotoaparat zavaruje pomnilniško kartico. Vključite fotoaparat, če ga želite ponovno uporabiti.
- Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
- Če fotoaparat uporabljate pri nizkih temperaturah, morda traja nekaj časa, preden se vklopi, barva se lahko začasno spremeni ali pa se pojavijo zakasnele slike. Pri teh stanjih ne gre za okvare in se bodo sama popravila, ko fotoaparat ponovno preide na normalno temperaturo.

- Barva ali kovina na zunanjem delu fotoaparata lahko pri ljudeh z občutljivo kožo povzroči alergije, srbečo kožo, izpuščaje ali otekline. Če opazite katerega od teh simptomov, takoj prenehajte uporabljati fotoaparat in se posvetujte z zdravnikom.
- Ne vstavljajte tujih predmetov v noben del, režo ali dostopno točko fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi nepravilne uporabe.
- Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščen servis, prav tako tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi popravil v nepooblaščenem servisu.

O pomnilniških karticah

Podprte pomnilniške kartice






Vaš fotoaparat podpira pomnilniške kartice microSD (Secure Digital) ali microSDHC (Secure Digital High Capacity).



Če želite brati podatke s pomočjo računalnika ali čitalca pomnilniških kartic, vstavite pomnilniško kartico v adapter za kartice.

Zmogljivost pomnilniških kartic

Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev fotografiranja. Te zmogljivosti temeljijo na osnovi kartice microSD z zmogljivostjo 1 GB:

Velikost		Super Fine (Zelo visoka kakovost)	Fine (Visoka kakovost)	Normal (Običajno)	30 FPS (30 slik/s)	15 FPS (15 slik/s)
F o t o g r a f i j e	16m	122	180	236	-	-
		140	205	270	-	-
		161	236	310	-	-
	10m	192	280	366	-	-
	5m	364	524	670	-	-
	3m	586	822	1033	-	-
		789	1086	1338	-	-
	1m	1350	1850	2300	-	-
* V i d e o p o s n e t k i		-	-	-	Pribl. 10' 10"	Pribl. 20' 00"
	1280	-	-	-	Pribl. 11' 56"	Pribl. 20' 00"
	640	-	-	-	Pribl. 25' 56"	Pribl. 40' 00"
	320	-	-	-	Pribl. 69' 03"	Pribl. 100' 15"
		-	-	-	Pribl. 36' 41"	Pribl. 62' 33"

* Snemalni čas, ki je na voljo, ni enak, če uporabljate povečavo. Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.

Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic

- Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško kartico vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparata in pomnilniško kartico.
- Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi fotoaparati ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte s svojim fotoaparatom.
- Izključite fotoaparata, preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico.
- Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklaplajte fotoaparata, medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem poškodujete vaše podatke.
- Če življenjska doba pomnilniške kartice poteče, na kartico ne morete več shraniti nobene fotografije. Uporabite novo pomnilniško kartico.
- Pomnilniških kartic ne smete upogibati, jih meči na tla ali jih izpostavljati močnim udarcem ali pritisku.
- Pomnilniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini močnih magnetnih polj.
- Pomnilniških kartic ne smete uporabljati pri visoki temperaturi, visoki vlažnosti ali v bližini jedkih snovi.
- Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami, umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo, preden jo ponovno vstavite v fotoaparata.
- Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v stik s pomnilniško kartico oz. z režo pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru lahko poškodujejo pomnilniške kartice ali fotoaparata.

- Če prenašate pomnilniško kartico, uporabite škatlico, s katero zaščitite kartico pred elektrostatičnimi razelektritvami.
- Prenesite pomembne podatke na ostale medije, kot so trdi disk, CD ali DVD.
- Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko segreje. To je običajno in ne povzroča okvare.



Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

O bateriji

Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril Samsung.

Tehnični podatki baterije

Tehnični podatki	Opis
Model	BP70A
Vrsta	Litij-ionska baterija
Zmogljivost celic	700 mAh
Napetost	3,7 V
Čas polnjenja* (če je fotoaparat izklopljen)	Približno 150 minut

* Polnjenje baterije preko računalnika lahko traja dalj časa.

Življenjska doba baterije

Povprečni čas fotografiranja / Število fotografij	Pogoji testiranja (ko je baterija povsem napolnjena)
Fotografije	<p>Te vrednosti so izmerjene pri naslednjih pogojih: v načinu Program, v temi, pri ločljivosti 16m, pri vklopljeni funkciji OIS (Optična stabilizacija slike), pri vklopljeni kakovosti slike Fine (Visoka kakovost).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bliskavico nastavite na Fill in (Dosvetlitev), posnemite eno fotografijo ter jo povečajte ali pomanjšajte. 2. Bliskavico nastavite na Off (Izklopljeno), posnemite eno fotografijo ter jo povečajte ali pomanjšajte. 3. Opravljajte koraka 1 in 2 za 30 sekund in ju ponavljajte 5 minut. Nato izklopite fotoaparat za 1 minuto. 4. Ponavljajte korake 1 do 3.
Videoposnetki	<p>Približno 60 minut</p> <p>Posnemite video posnetke pri ločljivosti 1280 x 720 in 1920 x 1080.</p>

- Te vrednosti so izmerjene v skladu s Samsungovimi standardi in se lahko razlikujejo ob dejanski uporabi.
- Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.

Sporočilo o prazni bateriji

Če se baterija popolnoma izprazni, se ikona za baterijo obarva rdeče in prikaže se sporočilo "**Low Battery**" (Prazna baterija).

Opombe o polnjenju baterije

- Baterij ali pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim temperaturam (pod 0° C/32° F ali nad 40° C/104° F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost baterij in povzročijo okvare pomnilniških kartic.
- Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije lahko segreje. To ne vpliva na normalno uporabo fotoaparata.
- Če želite odstraniti vtičnik iz vtičnice, napajalnega kabla ne smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne energije.
- Pri temperaturah pod 0° C/32° F se lahko zmogljivost in življenjska doba baterije zmanjšata.
- Zmogljivost baterije se lahko zmanjša pri nizkih temperaturah, vendar se bo pri zmernih temperaturah vrnilo v normalno stanje.

Previdnostni ukrepi pri uporabi baterije

Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred okvarami

Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj se lahko tako ustvari povezava med poloma + in –, to pa lahko povzroči začasno ali trajno poškodbo baterije, kakor tudi požar ali izpad električne energije.

Opombe o polnjenju baterije

- Če lučka stanja ne sveti, preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.
- Če je fotoaparat med polnjenjem vklopljen, se baterija morda ne bo do konca napolnila. Preden začnete polniti baterijo, izklopite fotoaparat.
- Ne uporabljajte fotoaparata med polnjenjem baterije. Lahko pride do požara ali elektrošoka.
- Če želite odstraniti vtičnik iz vtičnice, napajalnega kabla ne smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne energije.
- Počakajte, da se fotoaparat vklopi šele potem, ko se baterija polni najmanj 10 minut.
- Če priključite fotoaparat na zunanji vir energije, medtem ko je baterija prazna, bo uporaba nekaterih funkcij, ki imajo visoko porabo energije, povzročila izklop fotoaparata. Če želite normalno uporabljati fotoaparat, ponovno napolnite baterijo.

- Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni baterijo. Polnite baterijo, dokler lučka stanja ne začne svetiti zeleno.
- Če indikatorna lučka utripa oranžno ali če ne sveti, znova priključite kabel ali odstranite baterijo in jo vstavite znova.
- Če polnite baterijo prek pregretega kabla ali pri previsoki temperaturi, lahko lučka stanja zasveti oranžno. Polnjenje se začne, ko se baterija ohladi.
- Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Ko je polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
- Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne polagajte težjih predmetov. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

Opombe o polnjenju, ko je fotoaparat povezan z računalnikom

- Uporabljajte le priloženi kabel USB.
- Baterija se morda ne bo polnila, če:
 - uporabljate razdelilnik USB
 - so na računalnik priključene druge naprave USB
 - priključite kabel v vrata na sprednji strani računalnika
 - vrata USB na računalniku ne podpirajo standardne izhodne moči (5 V, 500 mA)

Z baterijami ravnejte previdno in jih zavrzite odgovorno

- Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij upoštevajte lokalne predpise.
- Baterij ali fotoaparatorov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.



Neprevidno ali neustrezno ravnanje z baterijo lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. Zaradi varnosti upoštevajte ta navodila za ustrezno ravnanje z baterijo:

- Ob neustrezni uporabi se lahko baterija vname ali eksplodira. Če na bateriji opazite nepravilnosti, razpoke ali ostale neobičajne pojave, jo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na servisni center.
- Uporabljajte le originalne polnilnike za baterije in napajalnike, ki jih priporoča proizvajalec, baterijo pa polnite tako, kot je opisano v tem priročniku za uporabo.
- Baterije ne nameščajte blizu grelnih naprav in je ne hranite pri zelo visokih temperaturah, kot je avto v poletnem času.
- Baterije ne postavljajte v mikrovalovno pečico.
- Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v vročih in vlažnih prostorih, na primer na kopališču ali v kabini za prhanje.
- Naprave ne postavljajte za dlje časa na vnetljive površine, na primer na postelje, preproge ali električne odeje.
- Če je naprava vklopljena, je ne puščajte za dlje časa v zaprtem prostoru.
- Pazite, da poli baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, na primer ogrlicami, kovanci, ključi ali zapestnimi urami.
- Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil proizvajalec.

- Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti.
- Pazite, da baterija ni izpostavljena visokemu pritisku ali tlačnim silam.
- Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem (npr. pazite, da ne pade z višine).
- Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60° C (140° F) ali več.
- Pazite, da baterija ne pride v stik z vlago ali tekočinami.
- Baterije ne izpostavljajte ekstremni vročini, na primer soncu, ognju ali podobnem.

Napotki za odlaganje


- Baterijo zavrzite odgovorno.
- Baterije nikoli ne zažigajte.
- Predpisi za odlaganje baterij se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo. Zavrzite baterijo v skladu z vsemi lokalnimi in zveznimi predpisi.

Napotki za polnjenje baterije

Baterijo polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Ob neustreznem polnjenju se lahko baterija vname ali eksplodira.

Preden se obrnete na servisni center

Če imate težave s fotoaparatom, jih poskusite odpraviti s temi postopki, preden se obrnete na servisni center. Če ste izvedli postopek za odpravljanje težave, vendar težave niste odpravili, se obrnite na vašega prodajalca ali servisni center.

 V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je na primer pomnilniška kartica in baterija.

Težava	Priporočeni postopek
Fotoaparat se ne vklopi	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali je baterija vstavljena.• Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena. (str. 16)• Napolnite baterijo.
Fotoaparat se nenadoma izklopi	<ul style="list-style-type: none">• Napolnite baterijo.• Fotoaparat je morda v načinu varčevanja energije. (str. 111)• Fotoaparat se lahko izklopi, da prepreči okvare pomnilniške kartice zaradi udarca. Znova vklopite fotoaparat.
Baterija fotoaparata se hitro prazni	<ul style="list-style-type: none">• Baterija se lahko pri nizkih temperaturah (pod 0°C) prazni hitreje. Shranite baterijo na toplo, na primer v žep.• Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni baterijo. Po potrebi jo znova napolnite.• Baterije so potrošni deli, ki jih je po določenem času treba zamenjati. Če se baterija hitro prazni, kupite novo.

Težava	Priporočeni postopek
Ni mogoče posneti fotografij	<ul style="list-style-type: none">• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbršite nepotrebne datoteke ali vstavite novo kartico.• Formatirajte pomnilniško kartico.• Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite novo.• Vključite fotoaparat.• Napolnite baterijo.• Preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.
Fotoaparat se ne odziva	Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Fotoaparat se segreva	Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
Bliskavica ne deluje	<ul style="list-style-type: none">• Bliskavica je morda izklopljena. (str. 59)• Bliskavice v nekaterih načinih ne morete uporabljati.

Težava	Priporočeni postopek
Bliskavica se nepričakovano sproži	Bliskavica se lahko sproži zaradi statične elektrike. Fotoaparatus deluje brez okvare.
Datum in čas nista pravilna	Nastavite datum in čas v nastavitvah zaslona. (str. 112)
Zaslon na dotik ali gumbi ne delujejo	Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Zaslon fotoaparata deluje slabo	Če uporabljate fotoaparatus pri zelo nizkih temperaturah, lahko to povzroči, da zaslon ne deluje pravilno ali da se razbarva. Če želite boljše delovanje zaslona, uporabljajte fotoaparatus pri zmernih temperaturah.
Napaka na pomnilniški kartici	<ul style="list-style-type: none"> Izklopite fotoaparatus in ga nato znova vklopite. Odstranite pomnilniško kartico in jo znova vstavite. Formatirajte pomnilniško kartico. <p>Za podrobnejše informacije glejte "Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic". (str. 120)</p>
Datoteke ni mogoče predvajati	Če spremenite ime datoteke, je fotoaparatus morda ne bo mogel predvajati (ime mora ustrezati standardu DCF). Če naletite na to težavo, predvajajte datoteke na računalniku.

Težava	Priporočeni postopek
Fotografija je zamegljena	<ul style="list-style-type: none"> Nastavljena možnost izostritve mora biti primerna za fotografije od blizu. (str. 62) Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite. (str. 117) Motiv mora biti v dosegu bliskavice. (str. 129)
Barve na fotografiji ne ustrezajo dejanski sceni	Neustrezna nastavitve ravnovesja beline lahko povzročijo prikaz nenaravnih barv. Izberite primerno nastavitve ravnovesja beline, ki ustreza viru svetlobe. (str. 71)
Fotografija je presvetla	<p>Fotografija je preosvetljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izklopite bliskavico. (str. 59) Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 61) Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 69)
Fotografija je pretemna	<p>Fotografija je premalo osvetljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vklopite bliskavico. (str. 59) Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 61) Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 69)

Težava	Priporočeni postopek
Televizor ne prikazuje fotografij	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite, da je fotoaparat ustrezno priključen na TV sprejemnik prek kabla A/V. • Na pomnilniški kartici morajo biti fotografije.
Računalnik ne prepozna fotoaparata	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je kabel USB povezan pravilno. • Preverite, ali je fotoaparat vklopljen. • Preverite, ali uporabljate podprt operacijski sistem.
Računalnik prekine povezavo s fotoaparatom med prenosom datotek	Prenos datotek lahko prekine statična elektrika. Odklopite kabel USB in ga znova priklopite.
Računalnik ne more predvajati video posnetkov	Video posnetki se morda ne bodo predvajali na nekaterih programih video predvajalnika. Če želite predvajati video datoteke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, na računalnik namestite in uporabite program Intelli-studio. (str. 101)

Težava	Priporočeni postopek
Program Intelli-studio ne deluje pravilno	<ul style="list-style-type: none"> • Zaprite program Intelli-studio in ga znova zaženite. • Programa Intelli-studio ni mogoče uporabljati skupaj z računalniki Macintosh. • Preverite, ali je v nastavitvenem meniju vklopljena PC Software (Programska oprema). (str. 112) • Glede na tehnične podatke računalnika in računalniško okolje se program morda ne bo zagnal samodejno. V tem primeru na vašem računalniku kliknite start → Moj računalnik → Intelli-studio → iStudio.exe.

Tehnični podatki fotoaparata

Slikovni senzor	
Vrsta	1/2,33" (Približno 7,76 mm) CCD
Efektivno število slikovnih pik	Približno 16,1 milijona slikovnih pik
Skupno število slikovnih pik	Približno 16,4 milijona slikovnih pik
Objektiv	
Goriščna razdalja	Objektiv Schneider-KREUZNACH f = 4,7 mm-23,5 mm (ustreza 35-mm filmu: 26 mm-130 mm)
Razpon stopenj F	F3.3 (W)-F5.9 (T)
digitalna povečava	<ul style="list-style-type: none"> Način slike: 1,0X-4,0X (Optična povečava x digitalna povečava: 20,0X) Način za predvajanje: 1,0X-10,2X
Zaslon	
Vrsta	TFT LCD
Funkcija	<ul style="list-style-type: none"> Glavni zaslon: 3,0" (7,62 cm) Wide 230 K/Full Touch LCD Sprednji zaslon: 1,8" (4,6 cm) 116K TFT LCD
Izostritev	
Vrsta	Samodejna izostritev TTL (Multi AF (Večpodročna), Center AF (Središčna), Smart Face Recognition AF (Pametno prepoznavanje obrazov), Face Detection AF (Zaznavanje obrazov), Smart Touch AF (Pametna izostritev), One Touch Shooting (Fotografiranje z enim dotikom))

Doseg		Širokokotni (W)	Telefoto (T)
	Normal (AF) (Običajno (AF))	80 cm-neskončno	150 cm-neskončno
	Macro (Makro)	5 cm-80 cm	100 cm-150 cm
	Auto Macro (Samodejni makro)	5 cm-neskončno	100 cm-neskončno

Čas osvetlitve

- Smart Auto (Pametno samodejno): 1/8-1/2000 sek.
- Program (Program): 1-1/2000 sek.
- Night Shot (Nočni posnetek): 16-1/2000 sek.
- Fireworks (Ognjemet): 2 sek.

Osvetlitev

Nadzor	Program AE
Merjenje	Multi (Večpodročno), Spot (Točkovno), Center-weighted (Sredinsko uteženo), Face Detection (Zaznavanje obrazov)
Izravnava	±2EV (1/3 EV Step)
ISO občutljivost	Auto (Samodejno), ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Bliskavica

Način	Auto (Samodejno), Red-eye (Učinek rdečih oči), Fill in (Dosvetlitev), Slow Sync (Počasna sinhronizacija), Off (Izklopljeno), Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči)
-------	---

Doseg	<ul style="list-style-type: none"> Širokokotna: 0,2 m-3,2 m (ISO Auto) Telefoto: 1,0 m-1,8 m (ISO Auto)
Čas pred ponovno uporabo	Približno 4 sek.
Preprečevanje tresenja	
DUAL IS [optična stabilizacija slike (OIS) + digitalna stabilizacija slike (DIS)]	
Učinek	
Način fotografiranja	<ul style="list-style-type: none"> Photo Filter (Fotografski filter) (Smart Filter (Pametni filter)): (Normal (Običajno)), Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Soft Focus (Mehka izostritev), Old Film 1 (Star film 1), Old Film 2 (Star film 2), Half Tone Dot (Točka poltona), Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje oko), Defog (Odstranjevanje zamegljenosti), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Negative (Negativ), (Custom RGB (RGB po meri)) Image Adjust (Prilagoditev slike): Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost)
Način snemanja	<ul style="list-style-type: none"> Palette Effect Shot (Učinek palete): Palette Effect 1 (Učinek palete 1), Palette Effect 2 (Učinek palete 2), Palette Effect 3 (Učinek palete 3), Palette Effect 4 (Učinek palete 4) Movie Filter (Video filter) (Smart Filter (Pametni filter)): (Normal (Običajno)), Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Half Tone Dot (Točka poltona), Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje oko), Defog (Odstranjevanje zamegljenosti), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Negative (Negativ), (Custom RGB (RGB po meri))

Ravnovesje beline

Auto WB (Samodejna nastavitve ravnovesja beline), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno), Fluorescent_H (Fluorescentna_H), Fluorescent_L (Fluorescentna_L), Tungsten (Volframova svetloba), Custom Set (Nastavitve po meri)

Natis datuma

Date & Time (Datum in čas), Date (Datum), Off (Izključeno)









Fotografiranje

Fotografije

- Načini: Smart Auto (Pametno samodejno)*, Program (Program), Scene (Scena)*, Simple Shot (Enostaven posnetek), Magic Frame shot (Posnetek s čarobnim okvirjem), Beauty Shot (Lepotni posnetek), Night Shot (Nočni posnetek), Close-up Shot (Bližnji posnetek), Vignetting (Vinjetiranje), Photo Filter (Fotografski filter), DUAL IS (Dvojna stabilizacija slike), Pose Guide (Črta za poziranje), Children (Fotografiranje otrok), Jump Shot (Fotografiranje skoka), Self-Shot (Avtoportret)
- * Smart Auto (Pametno samodejno): Macro, Makro besedilo, Portrait, Belo, Pokrajina, Gibanje, Stojalo, Night, Nočni portret, Backlight, Portret z osvetlitvijo od zadaj, Modro nebo, Sončni zahod, Makro barve, Naravna zelena, Fireworks
- * Scene (Scena): Landscape (Pokrajina), Text (Besedilo), Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora), Backlight (Osvetlitev ozadja), Beach & Snow (Plaža in sneg)
- * Zaporedno: Single (Enojno), Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja), AEB
- * Samosprožilec: 2 Sec (2 sekundi), 10 Sec (10 sekund)

Videoposnetki	<ul style="list-style-type: none"> • Načini: Movie (Video posnetek), Smart Movie (Pametni video posnetek)*, Vignetting (Vinjetiranje), Movie Filter (Video filter), Palette Effect Shot (Učinek palete) * Smart Movie (Pametni video posnetek): Pokrajina (Pokrajina), Modro nebo (Modro nebo), Naravna zelena (Naravno zelena), Sončni zahod (Sončni zahod) • Oblika: MP4 (H.264) (Maksimalni čas snemanja: 20 min) • Velikost: 1280 X 720 HQ, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, Sprednji video posnetek • Hitrost osveževanja: 30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s) • Voice (Zvok): Mute (Izklop zvoka), Sound Alive On (Sound Alive vklopljen), Sound Alive Off (Sound Alive izklopljen) • OIS (Optična stabilizacija slike): On (Vključeno), Off (Izklopljeno) • Urejanje video posnetkov (vdelano): začasna ustavitev med snemanjem, zajemanje slik, izrezovanje časa
Predvajanje	
Vrsta	<p>Enojna slika, sličice, diaproyekcija z glasbo in učinki, Video posnetek, Smart Album (Pametni album)*, Magazine View (Ogled Revija)</p> <p>* Kategorija Smart Album (Pametni album): Type (Vrsta), Date (Datum), Face (Obraz)</p>
Urejanje	<p>Resize (Povečaj/pomanjšaj), Rotate (Zasukaj), Image Adjust (Prilagoditev slike), Trim (Obreži), Smart Filter (Pametni filter)</p>

Učinek	<ul style="list-style-type: none"> • Image Adjust (Prilagoditev slike): Face Retouch (Retuširanje obraza), Brightness (Svetlost), Saturation (Nasičenost), Contrast (Kontrast), Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči) • Smart Filter (Pametni filter): Miniature (Miniatūra), Vignetting (Vinjetiranje), Soft Focus (Mehka izostritev), Old Film 1 (Star posnetek 1), Old Film 2 (Star posnetek 2), Half Tone Dot (Točka poltona), Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje oko), Defog (Odstranjevanje zamegljenosti), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Negative (Negativ), Custom RGB (RGB po meri)
Zvočni posnetek	
<ul style="list-style-type: none"> • Snemanje zvočnega posnetka (največ 10 ur) • Zvočna beležka v fotografiji (največ 10 sekund) 	
Shranjevanje	
Mediji	<ul style="list-style-type: none"> • Notranji pomnilnik: Približno 9,7 MB • Zunanji pomnilnik (izbirni): Kartica microSD (največ 4 GB), kartica microSDHC (največ 8 GB) <p>Zmogljivost notranjega pomnilnika morda ne ustreza tem podatkom.</p>
Oblika datoteke	<ul style="list-style-type: none"> • DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Slika: JPEG (DCF) • Kratek video posnetek: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC) • Zvočna datoteka: WAV

Velikost slike	Za 1 GB na kartici microSD: število fotografij				
			Super Fine (Zelo visoka kakovost)	Fine (Visoka kakovost)	Normal (Običajno)
		4608 X 3456	122	180	236
		4608 X 3072	140	205	270
		4608 X 2592	161	236	310
		3648 X 2736	192	280	366
		2592 X 1944	364	524	670
		1984 X 1488	586	822	1033
		1920 X 1080	789	1086	1338
		1024 X 768	1350	1850	2300
Te vrednosti so bile izmerjene v Samsungovih običajnih pogojih in se lahko razlikujejo glede na pogoje fotografiranja in nastavitve fotoaparata.					
Vmesnik					
Vmesnik za digitalni izhod	USB 2.0				
Audio vhod/izhod	Notranji zvočnik (Mono), mikrofona (Mono)				
Video izhod	<ul style="list-style-type: none"> A/V: NTSC, PAL (na izbiro) HDMI 1.4: NTSC, PAL (na izbiro) 				

Napajalni priključek DC	20-pinski; 4,2 V
Vir napajanja	
Baterija za polnjenje	Litij-ionska baterija (BP70A, 700 mAh)
Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.	
Mere (Š X V X G)	
98,5 X 55,0 X 19,8 mm (brez štrlečih delov)	
Teža	
121,0 g (brez baterije in pomnilniške kartice)	
Delovna temperatura	
0-40 °C	
Delovna vlažnost	
5-85 %	
Programska oprema	
Intelli-studio	

Za izboljšanje delovanja se lahko tehnični podatki spremenijo brez predhodnega obvestila.

Samodejna nastavitve kontrasta (ACB)

Ta funkcija samodejno izboljša kontrast vaših slik, ko je motiv osvetljen v ozadju ali ko je visok kontrast med vašim motivom in ozadjem.

Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB)

Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni osvetlitve, kar vam pomaga posneti fotografijo s primerno osvetlitvijo.

Samodejna izostritev (AF)

Sistem samodejno izostril objektiv fotoaparata na motivu. Vaš fotoaparat uporablja kontrast za samodejno izostritev.

Zaslonka

Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.

Tresenje fotoaparata (Zameglitev)

Če fotoaparat premikate, medtem ko je odprt sprožilec, bo celotna fotografija zamegljena. To se pojavlja pogosteje, kadar je hitrost sprožilca počasna. Preprečite tresenje fotoaparata tako, da povečate občutljivost, uporabite bliskavico ali uporabite večjo hitrost sprožilca. Prav tako lahko uporabite stojalo, funkcijo DIS ali OIS za stabiliziranje fotoaparata.

Kompozicija

Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno je kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.

Standard oblikovanja za datotečni sistem (DCF)

Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem za digitalne fotoaparate, katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in informacijskih tehnologij (JEITA).

Globina polja

Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče primerno izostriti v fotografiji. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko objektiv, goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter motivom. Na primer, če izberete manjšo zaslonko, se bosta povečali globina polja in zamegljenost ozadja kompozicije.

Digitalna povečava

Funkcija, ki umetno poveča stopnjo povečave, je na voljo z objektivom povečave (optična povečava). Kadar uporabljate digitalno povečavo, se ob večji stopnji povečave poslabša kakovost fotografije.

Digitalni format naročila za tiskanje (DPOF)

Format za zapisovanje tiskanih podatkov na pomnilniško kartico, kot so izbrane fotografije in število kopij. Tiskalniki združljivi s formatom DPOF, včasih na voljo v trgovinah s fotografsko opremo, lahko berejo podatke s kartice, kar omogoča lažje tiskanje.

Vrednost osvetlitve (EV)

Vse kombinacije hitrosti sprožilca fotoaparata in zaslonke objektiva, ki omogočajo enako osvetlitev.

Izravnava EV

Ta funkcija vam omogoča, da hitro prilagodite vrednost osvetlitve, ki jo izmeri fotoaparat v omejenem porastu, kar izboljša osvetlitev vaših fotografij. Nastavite izravnavo EV na -1,0 EV, če želite prilagoditi vrednost za eno stopnjo bolj temno ter 1,0 EV za eno stopnjo bolj svetlo.

Datotečni format za izmenjavo slik (EXIF)

Specifikacija Japonskega združenja za razvoj elektronske industrije (JEIDA), ki določa datotečni format slik za digitalne fotoaparate.

Osvetlitev

Količina svetlobe, ki lahko doseže senzor fotoaparata. Osvetlitev je nadzorovana s kombinacijo hitrosti sprožilca, vrednosti zaslonke ter občutljivostjo filma ISO.

Bliskavica

Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabo osvetljenih pogojih.

Goriščna razdalja

Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih). Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji. Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.

Histogram

Slikovna predstavitev svetlosti fotografije. Vodoravna os predstavlja svetlost, navpična os pa predstavlja število slikovnih točk. Visoke točke na levi (pretemno) in desni (presvetlo) histograma označujejo fotografijo, ki je neustrezno osvetljena.

H.264/MPEG-4

Visoko stisnjen video format, ki sta ga razvili mednarodni organizaciji za standardizacijo ISO-IEC ter ITU-T. Ta kodek lahko zagotavlja visoko kakovost slike pri nizki bitni hitrosti, katerega je razvila delovna skupina Joint Video Team (JVT).

Slikovni senzor

Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko obdelavo za vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska obdelava posname svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo. Pogosti tipi senzorjev so CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS (Komplementarni metal-oksidni polprevodnik).

Občutljivost ISO

Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost filma, ki se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi občutljivosti ISO fotoaparata uporablja večjo hitrost sprožilca, ki lahko zmanjša zamegljenost, do katere pride zaradi tresenja kamere ali slabe svetlobe. Kljub temu so fotografije z visoko občutljivost bolj dovzetne na šum.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG so stisnjene, kar omogoča manjšo velikost datotek z minimalnim poslabšanjem ločljivosti fotografije.

LCD (Zaslon s tekočimi kristali)

Zaslon, ki se pogosto uporablja na področju potrošnike elektronike. Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot sta CCFL ali LED, kar omogoča reprodukcijo barv.

Makro

Ta funkcija vam omogoča snemanje fotografij zelo majhnih motivov od blizu. Če uporabljate funkcijo makro, lahko fotoaparatus ohranja ostro izostritev na majhnih motivih v bližnjem razmerju (1:1).

Merjenje

Merjenje predstavlja način, s katerim fotoaparatus meri količino svetlobe, s katero nastavite osvetlitev.

MJPEG (Motion JPEG)

Video zapis, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.

Šum

Nepravilne slikovne točke v digitalni fotografiji, ki se kažejo kot napačno postavljene ali naključne, svetle slikovne točke. Šum se običajno pojavi, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar je občutljivost samodejno nastavljena v temnem prostoru.

Optična povečava

To je splošna povečava, ki lahko poveča fotografije z objektivom in ne kvari kakovosti fotografije.

Kakovost

Izraz stopnje stiskanja, ki se uporablja v digitalni fotografiji. Višja kakovost fotografij ima nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni večjo velikost datoteke.

Ločljivost

Število slikovnih točk v digitalni fotografiji. Visoka ločljivost fotografij vsebuje več slikovnih točk in je običajno bolj podrobna kakor fotografije z nizko ločljivostjo.

Čas osvetlitve

Hitrost sprožilca je čas, v katerem se zaslonka odpre in zapre, kar je pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino svetlobe, ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni senzor. Po drugi strani hitrejša hitrost zaslonke zagotavlja manj časa za prehod svetlobe, zato je končna fotografija temnejša in lažje zamrzne motive v gibanju.

Vinjetiranje

Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije pri robovih (zunanji robovi) v primerjavi z osrednjim delom fotografije. Vinjetiranje se lahko osredotoči na motive, ki se nahajajo v središču fotografije

Ravnovesje beline (ravnovesje barv)

Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča, zelena in plava) v fotografiji. Namen ravnovesja beline ali barv je ustrezno prilagoditi barve v fotografiji.



Pravilno odlaganje tega izdelka
(odpadna električna & elektronska oprema)

(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim zbiranjem odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali literaturi pomeni, da izdelka in njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko preneha delovati. Te izdelke ločite od ostalih vrst odpadkov in jih reciklirajte odgovorno, da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov in spodbujate trajnostno uporabo materialov. Zasebni uporabniki naj se obrnejo na trgovino, v kateri so kupili izdelek, ali na urad lokalne uprave, če želijo izvesti več o tem, kje in kako lahko te izdelke reciklirajo na okolju prijazen način. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja ter preverijo določila in pogoje pogodbe o nakupu. Tega izdelka in pripadajočih elektronskih dodatkov ne smete odlagati skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.



Pravilno odlaganje baterij tega izdelka

(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemom za ločeno vračanje baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko prenehajo delovati. Če so označeni kemijski simboli Hg, Cd ali Pb, so vsebnosti živega srebra, kadmija ali svina v bateriji nad referenčnimi stopnjami v Direktivi 2006/66/ES. Če baterij ne odložite na pravilen način, lahko te snovi škodujejo ljudem ali okolju.

Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in spodbujate ponovno uporabo materialov.



PlanetFirst predstavlja zavezanost družbe Samsung Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti na podlagi okoljevarstvenega poslovanja in upravnih dejavnosti.

Stvarno kazalo

A

Anynet+ 111

B

Baterija

- polnjenje 17
- previdnostni ukrep 122
- vstavljanje 16

Bliskavica

- Dosvetlitev 60
- Izklopljeno 59
- Odstranjevanje učinka rdečih oči 60
- Počasna sinhronizacija 60
- Rdeče oči 60
- Samodejno 59

Bližnji posnetek

- Makro 62
- Način bližnjega posnetka 36

Brisanje datotek 88

Č

Časovna nastavitev 18, 112

Čiščenje

- objektiv 117
- ohišje fotoaparata 117
- zaslon na dotik 117

D

Diaprojekcija 90

Digitalna povečava 29

Dodatna oprema 13

F

Formatiranje 114

Format zaporedja digitalnega tiskanja 97

Fotografiranje nasmeška 66

Fotografiranje portretov

- Avtoportret 43
- Fotografiranje nasmeška 66
- Način lepotnega posnetka 37
- Odstranjevanje učinka rdečih oči 60
- Pametno prepoznavanje obrazov 67
- Rdeče oči 60
- Zaznavanje mežikanja 66
- Zaznavanje obrazov 65

Fotografiranje z enim dotikom 64

G

Gumb za domov 15

Gumb za predvajanje 15

Gumb za vklop 14

H

Hitri ogled 111

I

Ikone

- način za fotografiranje 20
- način za predvajanje 84
- osnovni zaslon 24

Intelli povečava 29

Intelli-studio 102

J

Jezikovne nastavitve 112

K

Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB) 73

Kakovost slik 56

Kontrast

- način za fotografiranje 77
- način za predvajanje 96

L

Ločljivost

- način za fotografiranje 55
- način za predvajanje 94

Lučka AF 113

Lučka stanja 15

M

Makro 62

Merjenje

- Sredinsko uravnoreženo 70
- Točkovno 70
- Večpodročno 70

Moja zvezda

- beleženje 68
- razporeditev 84

N

Način avtoportreta 43

Način črte za poziranje 40

Način dvojne stabilizacije 39

Način fotografiranja skoka 46

Način fotografiranja z učinkom palete 51

Način fotografskega filtra 47

Načini zaporednih posnetkov

- Kadriranje s samodejno osvetlitvijo 73
- Neprekinjeno 73
- Zajemanje gibanja 73

Način lepotnega posnetka 37

Način pametnega zaznavanja scen 42

Način posnetka s čarobnim okvirjem 47

Način Program 38

Način varčevanja energije 111

Način video filtra 49

Način vinjetiranja 50

Način za enostavno fotografiranje 35

Način za fotografiranje otrok 44

Način za predvajanje 82

Nasičenost

- način za fotografiranje 77
- način za predvajanje 96

Nastavek za stojalo 14

Nastavi datum/čas 112

Nastavitev zaslona 23

Nastavitve 109

Nastavitve časovnega pasa 18, 112

Nastavitve zvoka 23

Natis 113

Nočni način 37

O

Občutljivost ISO 61

Območje izostritve

- Fotografiranje z enim dotikom 64
- Pametni AF z dotikom 64
- Sredinski AF 64
- Večpodročni AF 64

Obračanje 95

Odstranjevanje fotoaparata 104

Ogled datotek

- diaprojekcija 90
- pametni album 85
- sličice 86
- TV 98
- učinek listanja 86

Optična stabilizacija slike (OIS) 30

Osnovni zaslon 24

Ostrina 77

P

Pametni album 85

Pametni filter

- način za fotografiranje 74
- način za predvajanje 95

Pametni samodejni način 34

Pametno prepoznavanje obrazov 67

PictBridge 106

Polnjenje 17

Pomen ikon 20

Pomnilniška kartica

previdnostni ukrep 120
vstavljanje 16

Pomožna AF luč

lokacija 14
nastavitve 113

Ponastavitev 114

Povečanje 89

Povezava z računalnikom

Mac 105
Windows 100

Prenos datotek

Mac 105
Windows 100

Prepoznavanje gibanja 83

Prilagajanje slike

kontrast
način za fotografiranje 77
način za predvajanje 96
nasičenost
način za fotografiranje 77
način za predvajanje 96
ostrina 77
rdeče oči 97
svetlost
način za fotografiranje 69
način za predvajanje 96

**Pritisnite sprožilec do
polovice 31**

R

Ravnovesje beline 71

Rdeče oči

način za fotografiranje 59
način za predvajanje 97

Retuširanje obrazov

način za fotografiranje 37
način za predvajanje 96

S

Samosprožilec

lučka samosprožilca 14
uporaba samosprožilca 58

Scenski način 36

Servisni center 125

Sličice 85

Sporočila o napakah 116

Sprednji zaslon

fotografiranje samega sebe 43
lokacija 14
način avtoportreta 43
nastavitev 44
vklop 28

Sprožilec 14

Svetlost

način za fotografiranje 69
način za predvajanje 96

Svetlost zaslona 111

T

**Tehnični podatki
fotoaparata 128**

Televizor HDTV 99

Tiskanje fotografij 106

U

Umerjanje dotika 19, 114

Uporaba zaslona na dotik

dotikanje 21
frcanje 21
pomikanje 21

Uporabniški gumbi 38

Urejanje fotografij 94

Urejanje video posnetkov

Obrezovanje 91
Snemanje 92

V

Velikost HDMI 111

Video

- predvajanje 91
- snemanje 41

Video način 41

Vodilne črte 110

Vrata A/V 14

Vrata USB 14

Vrednost zaslone 37

Vsebina paketa 13

Vzdrževanje fotoaparata 117

Z

Začetna slika 94, 110

Zajemanje gibanja 73

Zaslon na dotik 15

Zaščita datotek 87

Zaznavanje mežikanja 66

Zaznavanje obrazov 65

Zmanjševanje tresenja
fotoaparata

- način dvojne stabilizacije 39
- optična stabilizacija slike
(OIS) 30

Zoom

- gumb za povečavo 15
- nastavitev zvoka povečave 78
- uporaba povečave 28

Zvočna beležka

- predvajanje 92
- snemanje 52

Zvok izostritve 110



Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše storitve po prodaji, glejte priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto <http://www.samsung.com/>.

